SAMSUNG

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

LE32M6
LE40M6

Οδηγίες χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ (PIP)
TELETEXT

Δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/global/register

Προφυλάξεις Κατά την Εμφάνιση Ακίνητης Εικόνας

Μια ακίνητη εικόνα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη TV.

- Ψηφιακή Τηλεόραση έτοιμη να δεχτεί σήμα από Set Top Box (χωρίς ενσωματωμένο δέκτη) Όταν επιλέγετε την λειτουργία της κανονικής οθόνης (4:3) για να παρακολουθήσετε μία ψηφιακή εκπομπή σε SD (στάνταρ ανάλυση) (και η έξοδος του set top box είναι 480p)

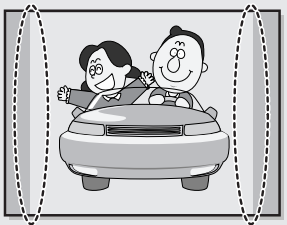

Ψηφιακή Τηλεόραση έτοιμη να δεχτεί σήμα από Set Top Box (χωρίς ενσωματωμένο δέκτη) Όταν επιλέγετε την λειτουργία της ευρείας οθόνης (16:9) για να παρακολουθήσετε μία ψηφιακή εκπομπή σε SD (στάνταρ ανάλυση) (και η έξοδος του set top box είναι 1080i)

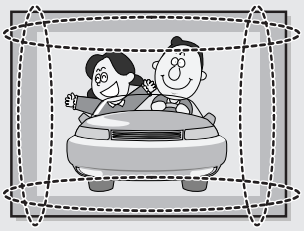

Παρόλο που η ψηφιακή εκπομπή πρέπει να γίνεται με την λειτουργία της ευρείας οθόνης (16:9) HD, οι εταιρείες εκπομπής μερικές φορές προβάλλουν προγράμματα τα οποία έχουν αρχικά φτιαχτεί με την στάνταρ λειτουργία οθόνης (4:3) με την μετατροπή του σήματος σε ψηφιακή μορφή, και στην περίπτωση αυτή τα δεξιά και αριστερά άκρα δεν εμφανίζονται.

Σημείωση: Αν κάποια περιθώρια στα αριστερά, δεξιά και στο κέντρο της οθόνης παραμένουν σταθερά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποσότητα του εκπεμπόμενου φωτός θα συνεχίσει να μεταβάλλεται και αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ιχνών από τα περιθώρια.

Μην αφήνετε την οθόνη σε κατάσταση λειτουργίας παύσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα επειδή μπορεί να σας παρουσιαστεί προσωρινή ή μόνιμη καταστροφή των εικονοστοιχείων της οθόνης.

- Ψηφιακή Τηλεόραση έτοιμη να δεχτεί σήμα από Set Top Box (χωρίς ενσωματωμένο δέκτη) Όταν η Τηλεόραση λαμβάνει σήμα HD (υψηλής ευκρίνειας) (και η έξοδος του set-top box είναι 1080i).

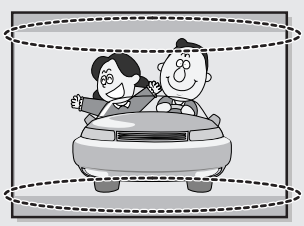

Όταν παρακολουθείτε μία εκπομπή HD (υψηλής ευκρίνειας) σε μία απλή τηλεόραση (4:3) με επιλεγμένο μέγεθος της οθόνης το "16:9" ή το "Panorama", θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα αλλά το πάνω και κάτω κομμάτι της οθόνης θα έχουν κοπεί.

Σημείωση: Αν κάποια περιθώρια πάνω, κάτω και στο κέντρο της οθόνης παραμένουν σταθερά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποσότητα του εκπεμπόμενου φωτός θα συνεχίσει να μεταβάλλεται και αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ιχνών από τα περιθώρια.

Μην αφήνετε την οθόνη σε κατάσταση λειτουργίας παύσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα επειδή μπορεί να σας παρουσιαστεί προσωρινή ή μόνιμη καταστροφή των εικονοστοιχείων της οθόνης.

- Ψηφιακή Τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη (ευρείας οθόνης): Όταν η Τηλεόραση λαμβάνει σήμα εκπομπής SD (κανονικό) (λαμβάνει 480p κανονικά σήματα).
- Ψηφιακή Τηλεόραση έτοιμη να δεχτεί σήμα από Set Top Box (χωρίς ενσωματωμένο δέκτη) (ευρείας οθόνης) Όταν η Τηλεόραση λαμβάνει σήμα εκπομπής SD (κανονικό) (με ένα set-top box).
- Όταν παρακολουθείτε μία αναλογική (κανονική) εκπομπή σε μία Τηλεόραση ευρείας οθόνης (έχοντας επιλέξει την λειτουργία οθόνης 4:3)

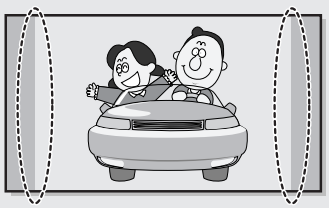

Παρόλο που η ψηφιακή εκπομπή πρέπει να γίνεται με την λειτουργία της ευρείας οθόνης (16:9) HD, οι εταιρείες εκπομπής μερικές φορές προβάλλουν προγράμματα τα οποία έχουν αρχικά φτιαχτεί με την στάνταρ λειτουργία οθόνης (4:3) με την μετατροπή του σήματος σε ψηφιακή μορφή, και στην περίπτωση αυτή τα δεξιά και αριστερά άκρα δεν εμφανίζονται.

Σημείωση: Αν κάποια περιθώρια στα αριστερά, δεξιά και στο κέντρο της οθόνης παραμένουν σταθερά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποσότητα του εκπεμπόμενου φωτός θα συνεχίσει να μεταβάλλεται και αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ιχνών από τα περιθώρια.

Μην αφήνετε την οθόνη σε κατάσταση λειτουργίας παύσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα επειδή μπορεί να σας παρουσιαστεί προσωρινή ή μόνιμη καταστροφή των εικονοστοιχείων της οθόνης.

- Όταν παρακολουθείτε ένα DVD, CD ή ένα βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης (21:9) σε μία Τηλεόραση ευρείας οθόνης (16:9) .
- Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή ή μια κονσόλα παιχνιδιών στην Τηλεόραση και επιλέξετε την λειτουργία οθόνης 4:3.

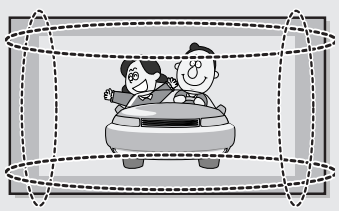

Εάν συνδέσετε μία συσκευή αναπαραγωγής DVD, υπολογιστή ή κονσόλα παιχνιδιών στην Τηλεόραση ευρείας οθόνης και παρακολουθήσετε κάποια ταινία ή παίξετε κάποιο παιχνίδι σε λειτουργία κανονικής οθόνης (4:3) ή ευρείας οθόνης (21:9), το δεξιό και αριστερό, ή το πάνω και το κάτω κομμάτι της οθόνης θα έχουν κοπεί.

Σημείωση: Αν κάποια περιθώρια στα αριστερά, δεξιά και στο κέντρο της οθόνης παραμένουν σταθερά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η ποσότητα του εκπεμπόμενου φωτός θα συνεχίσει να μεταβάλλεται και αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ιχνών από τα περιθώρια.

Μην αφήνετε την οθόνη σε κατάσταση λειτουργίας παύσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα επειδή μπορεί να σας παρουσιαστεί προσωρινή ή μόνιμη καταστροφή των εικονοστοιχείων της οθόνης.

Περιεχόμενα

◆ **ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**

- Προβολή του πίνακα ελέγχου 4
- Προβολή του πίνακα συνδέσεων 5
  - Σύνδεση σε κεραία ή σε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης..... 6
  - Σύνδεση συσκευών σήματος συνιστωσών (DTV/DVD)..... 6
  - Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου/εικόνας 6
  - SERVICE 6
  - Σύνδεση συσκευής Set-Top Box, βίντεο ή DVD 6
  - Σύνδεση HDMI/DVI..... 7
  - Σύνδεση υπολογιστή..... 7
  - Σύνδεση Ήχου 7
  - Κλειδαριά Kensington..... 7
- Προβολή του τηλεχειριστηρίου (Όλες οι λειτουργίες εκτός teletext)..... 8
- Προβολή του τηλεχειριστηρίου (Λειτουργίες teletext)..... 9
- Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 10
- Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης..... 11
- Λειτουργία της τηλεόρασης στον τρόπο λειτουργίας αναμονής..... 11
- Εξοικείωση με το τηλεχειριστήριο 12
- Λειτουργία Plug & Play..... 13
- Επιλογή της γλώσσας 14

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ**

- Αυτόματη αποθήκευση καναλιών..... 15
- Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών 16
- Επεξεργασία των καναλιών..... 18
- Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών..... 19
- Αντιστοίχηση Ονομασιών Καναλιών..... 20
- Συντονισμός ακριβείας της λήψης των καναλιών 21

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ**

- Αλλαγή του προτύπου εικόνας..... 22
- Ρύθμιση Εικόνας 23
- Αλλαγή Απόχρωσης..... 24
- Επαναφορά των ρυθμίσεων της εικόνας στις εργοστασιακές τιμές..... 24
- Αλλαγή Μεγέθους Εικόνας..... 25
- Πάγωμα της εικόνας..... 25
- Χρήση της λειτουργίας Digital NR (Ψηφιακή μείωση του θορύβου) 26
- DNIe (Μηχανή ψηφιακής φυσικής εικόνας) 27
- Έλεγχος χρωμάτων 28
- Δυναμ. αντίθεση 29
- Αισθητ. φωτ/τητας..... 30
- Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP) 31

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ**

- Ρύθμιση της έντασης..... 33
- Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου..... 34
- Ειλογή κατάστασης ήχου..... 34
- Αλλαγή του προτύπου ήχου 35
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου 35

Περιεχόμενα

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ**
- Ρύθμιση του TruSurround XT (SRS TSXT) 36
- Αυτόματη ρύθμιση της Έντασης 37
- Σύνδεση ακουστικών 38
- Επιλογή του Internal Mute (Εσωτερική σίγηση) 38
- Ακρόαση Ήχου Υπό-Εικόνας 39

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ**
- Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας 40
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος (ύπνου) 41
- Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης 42
- Ενεργοποίηση του κλειδώματος για τα παιδιά 43

◆ **ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**
- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας μπλε οθόνης 44
- Επιλογή Μελωδία 44
- Επιλογή Συσκευής από Εξωτερικές Πηγές 45
- Προβολή εικόνων από εξωτερικές πηγές 46

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ**
- Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (με βάση το λειτουργικό σύστημα Windows XP) 47
- Αυτόματη ρύθμιση της έντασης οθόνης του υπολογιστή 48
- Ρύθμ. Συχνότ. και Μικροσυντ/σμός της Εικόνας 49
- Αλλαγή της θέσης της εικόνας 50
- Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων εικόνας 51

◆ **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TELETEXT**
- Αποκωδικοποιητής Teletext 52
- Προβολή των πληροφοριών Teletext 52
- Επιλογή συγκεκριμένης σελίδας Teletext 53
- Χρήση της λειτουργίας Fastext για την επιλογή μιας σελίδας Teletext 54
- Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας 55

◆ **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**
- Αντιμετώπιση προβλημάτων: Πριν επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς σέρβις 59
- Εγκατάσταση του σετ επιτοίχιου στηρίγματος 60
- Εγκατάσταση της βάσης 62
- Χρήση του Αντικλεπτικού Συστήματος Kensington 63
- Τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές 64
- Κατάσταση Λειτουργίας Προβολής (PC) 65
- Διάταξη Ακίδων 66

Σύμβολα

Πατήστε **Σημαντικό** **Σημείωση**

Προβολή του πίνακα ελέγχου

❶ SOURCE

Εμφανίζει ένα μενού με όλες τις διαθέσιμες πηγές εισόδου (TV, Εξωτ.1, Εξωτ.2, AV, S-Video, Συσκευή, PC, HDMI). Χρησιμοποιείται επίσης για να επιβεβαιώσει τη επιλογή σας στο μενού της οθόνης.

❷ MENU

Πατήστε για να προβληθεί ένα μενού επί τις οθόνης με τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας.

❸ - +

Πιέστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου. Χρησιμοποιείται επίσης για την επιλογή στοιχείων από το μενού επί της οθόνης.

❹ C/P.

Πιέστε για να αλλάξετε κανάλια. Επίσης πιέστε το για να επισημάνετε διάφορα στοιχεία στο μενού επί της οθόνης. (Χωρίς τηλεχειριστήριο, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά καναλιών)

❺ (Τροφοδοσία)

Πατήστε, για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.

❻ Ένδειξη λειτουργίας

Αναβοσβήνει και σβήνει όταν θέτετε την τηλεόραση σε λειτουργία και παραμένει αναμμένη στον τρόπο λειτουργίας αναμονής.

❼ Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο στην τηλεόραση.

❽ Αισθητήρας Ανίχνενσης Φωτός

Ρυθμίζει αυτομάτως την φωτεινότητα της οθόνης, ανιχνεύοντας την φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου. Αυτός ο αισθητήρας λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένο το Αισθητ. φωτ/τητας.

❾ Ηχεία

Προβολή του πίνακα συνδέσεων

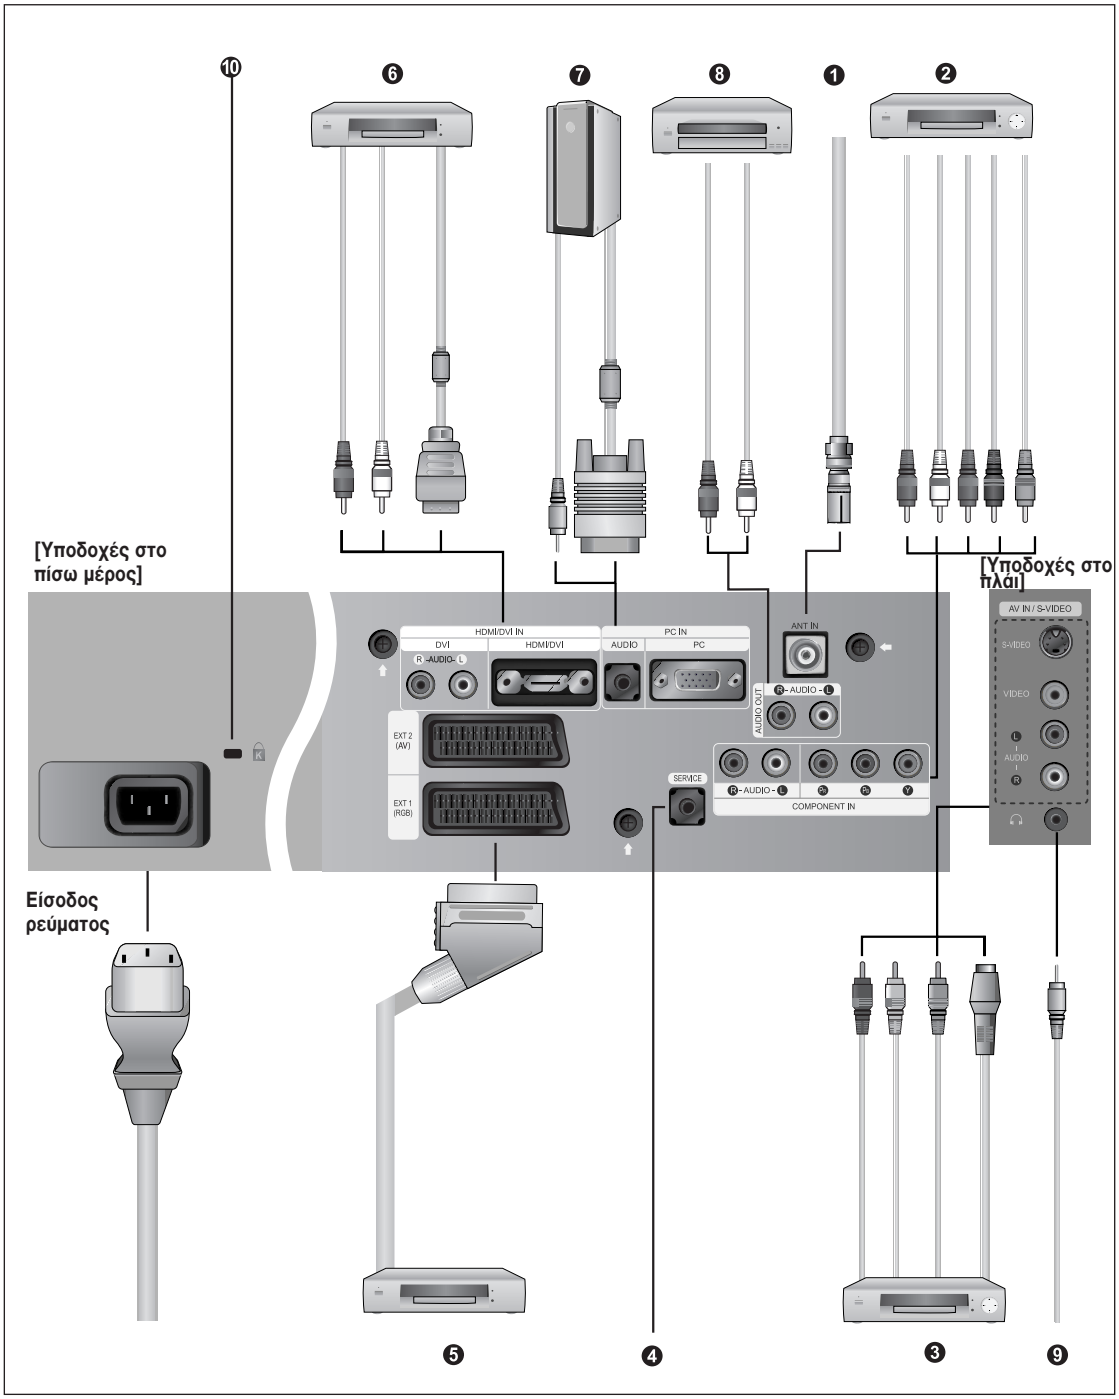

☛ Όταν συνδέετε ένα σύστημα ήχου ή βίντεο στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα του συστήματος είναι απενεργοποιημένα.
Κατά τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής της συσκευής

Προβολή του πίνακα συνδέσεων

❶ ***Σύνδεση σε κεραία ή σε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης***

Για να βλέπετε σωστά τα κανάλια της τηλεόρασης, η συσκευή θα πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις παρακάτω πηγές:

- Εξωτερική κεραία
- Δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης
- Δορυφορικό δίκτυο

❷ ***Σύνδεση συσκευών σήματος συνιστωσών (DTV/DVD)***

- Συνδέστε τα καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών στις υποδοχές σήματος συνιστωσών ("**P_R**", "**P_B**", "**Y**") στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα των καλωδίων στις υποδοχές εξόδου βίντεο των συσκευών DTV ή DVD.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε και τη συσκευή Set-Top Box και τη συσκευή DTV (ή DVD), θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή DTV (ή DVD) και να συνδέσετε τη συσκευή DTV (ή DVD) στις υποδοχές σήματος συνιστωσών ("**P_R**", "**P_B**", "**Y**") της τηλεόρασής σας.
- Οι υποδοχές Y, P_B και P_R στις συσκευές σήματος συνιστωσών (DTV ή DVD) φέρουν μερικές φορές τις ενδείξεις Y, B-Y και R-Y ή Y, Cb και Cr.
- Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA στις υποδοχές "**R - AUDIO - L**" που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης εξόδου ήχου της συσκευής DTV ή DVD.

❸ ***Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου/εικόνας***

- Συνδέσετε το καλώδιο RCA ή S-VIDEO σε κατάλληλη εξωτερική συσκευή ήχου/εικόνας όπως συσκευή βίντεο, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD ή βιντεοκάμερα.
- Συνδέσετε τα καλώδια ήχου RCA στις υποδοχές "**R - AUDIO - L**" που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και στα άλλα άκρα των αντίστοιχων υποδοχών σύνδεσης ήχου της συσκευής ήχου/εικόνας.
- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν στην έξοδο για ακουστικά (❾) που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής σας. *Όσο είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, δεν ακούγεται ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.*

❹ ***SERVICE***

- Υποδοχή σύνδεσης για ρυθμίσεις από τον τεχνικό.

❺ ***Σύνδεση συσκευής Set-Top Box, βίντεο ή DVD***

- Συνδέστε το καλώδιο SCART της συσκευής βίντεο ή της συσκευής DVD στην υποδοχή σύνδεσης SCART της συσκευής βίντεο ή της συσκευής DVD.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε και τη συσκευή Set-Top Box και τη συσκευή βίντεο (ή DVD), θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή βίντεο (ή DVD) και να συνδέσετε τη συσκευή βίντεο (ή DVD) στην τηλεόρασή σας.

➢ ***Προδιαγραφές Εισόδος/Έξοδος***

Υποδοχή σύνδεσης	***Εισόδος***				***Έξοδος***
	Video	**Audio (R/L)**	**S-Video**	**RGB**	**Video+Audio (R/L)**
SCART 1 (EXT 1)	✓	✓		✓	Έξοδος τηλεόρασης μόνο
SCART 2 (EXT 2)	✓	✓			Έξοδος οθόνης (TV/Εξωτ.1/Εξωτ.2/AV/S-VHS)

Προβολή του πίνακα συνδέσεων

❻ *Σύνδεση HDMI/DVI*

- Υποστηρίζει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών AV που διαθέτουν υποδοχή HDMI (συσκευές set top box, αναπαραγωγής δίσκων DVD, ραδιοενισχυτές AV και δέκτες ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος).
- Δεν απαιτείται σύνδεση ήχου για σύνδεση HDMI σε HDMI.

➢ ***Τι είναι το HDMI?***

- Το HDMI, ή η διεπαφή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας, είναι μια διεπαφή επόμενης γενιάς που επιτρέπει την μετάδοση ψηφιακών σημάτων ήχου και βίντεο χρησιμοποιώντας ένα απλό καλώδιο χωρίς συμπίεση.
- "Διεπαφή Πολυμέσων" είναι ένα πιο ακριβές όνομα γι αυτό κυρίως επειδή επιτρέπει πολλαπλά κανάλια ψηφιακού ήχου (5,1 κανάλια). Η διαφορά μεταξύ HDMI και DVI είναι ότι η συσκευή HDMI είναι μικρότερη σε μέγεθος, έχει εγκατεστημένο το χαρακτηριστικό κωδικοποίησης HDCP (Ψηφιακή προστασία υψηλού εύρους ζώνης από την αντιγραφή), και υποστηρίζει πολυκαναλικό ψηφιακό ήχο.

- Χρησιμοποιήστε την υποδοχή HDMI/DVI για σύνδεση DVI σε εξωτερική συσκευή.

➢ Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο σύνδεσης DVI σε HDMI ή την προέκταση σύνδεσης DVI-HDMI και την υποδοχή "**R - AUDIO - L**" στην υποδοχή DVI για την έξοδο του ήχου.

❼ *Σύνδεση υπολογιστή*

- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου D- Sub στην είσοδο "**PC (PC IN)**" στο πίσω μέρος της συσκευής και το άλλο άκρο στην κάρτα βίντεο του υπολογιστή σας.
- Συνδέστε το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου στην υποδοχή **"AUDIO (PC IN)"** στο πίσω μέρος της συσκευής σας και το άλλο άκρο στην υποδοχή "Audio Out" της κάρτας ήχου στον υπολογιστή σας.

❽ *Σύνδεση Ήχου*

- Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA στις υποδοχές "**R - AUDIO - L**" που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης εισόδου ήχου του Ενισχυτή ή του συστήματος οικιακού κινηματογράφου DVD.

	Ηχείο			**Έξοδος SCART2 και Έξοδος ήχου**		
	RF	**Scart, AV, S-Video**	**Συσκευή, PC, HDMI**	**RF**	**Scart, AV, S-Video**	**Συσκευή, PC, HDMI**
Απενεργοποίηση Internal Mute (Off)	Έξοδος ηχείου	Έξοδος ηχείου	Έξοδος ηχείου	Έξοδος ήχου	Έξοδος ήχου	Έξοδος ήχου
Ενεργοποίηση Internal Mute (On)	Σίγαση	Σίγαση	Σίγαση	Έξοδος ήχου	Έξοδος ήχου	Έξοδος ήχου
Απουσία σήματος βίντεο	Σίγαση	Σίγαση	Σίγαση	Σίγαση	Έξοδος ήχου	Έξοδος ήχου

❿ *Κλειδαριά Kensington*

- Ανατρέξτε στην παράγραφο "**Χρήση του Αντικλεπτικού Συστήματος Kensington** " στη σελίδα 63.
- Η θέση του 'Kensington Lock' πιθανόν να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Προβολή του τηλεχειριστηρίου (Όλες οι λειτουργίες εκτός teletext)

Κουμπί αναμονής τηλεόρασης (ανατρέξτε στη σελίδα 11)

STILL : Πάγωμα εικόνας (ανατρέξτε στη σελίδα 25)

Αριθμητικά κουμπιά για άμεση πρόσβαση καναλιών

Άμεση επιλογή του τρόπου λειτουργίας TV (ανατρέξτε στη σελίδα 46)

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου (ανατρέξτε στη σελίδα 34)

-Αύξηση της έντασης του ήχου
-Μείωση της έντασης του ήχου
(ανατρέξτε στη σελίδα 33)

Προβολή του κύριου συστήματος μενού επί της οθόνης. (ανατρέξτε στη σελίδα 12)

Επιλογή ηχητικού εφέ (ανατρέξτε στη σελίδα 35)

Επιλογή τρόπου λειτουργίας ήχου (ανατρέξτε στη σελίδα 34)

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας (ανατρέξτε στη σελίδα 41)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση επίδειξης DNIe (ανατρέξτε στη σελίδα 29)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ
(ανατρέξτε στη σελίδα 33~34)
SOURCE : Επιλογή πηγής εισόδου
SWAP : Εναλλαγή κύριας και δευτερεύουσας εικόνας
SIZE : Επιλογή μεγέθους Εικόνας σε Εικόνα (PIP)
POSITION: Επιλογή θέσης Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

ΡΥΘΜΙΣΗ
(Ανατρέξτε στις σελίδες 55~57)

Εμφανίζει την επιλεγμένη πηγή εισόδου και την κατάσταση των μπαταριών.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Εικόνας σε Εικόνα (ανατρέξτε στη σελίδα 31-32)

Δίνει τη δυνατότητα στο τηλεχειριστήριο να λειτουργεί για TV, VCR, CATV, DVD, STB. (Ανατρέξτε στις σελίδες 55~57)

Προηγούμενο κανάλι

Επιλογή των διαθέσιμων πηγών (ανατρέξτε στη σελίδα 46)

-Επόμενο κανάλι
-Προηγούμενο κανάλι
(ανατρέξτε στη σελίδα 12)

Προβολή πληροφοριών τρέχοντος καναλιού (ανατρέξτε στη σελίδα 40)

Έξοδος από τις ενδείξεις επί της οθόνης (ανατρέξτε στη σελίδα 12)

Έλεγχος του δείκτη μέσα στο μενού (ανατρέξτε στη σελίδα 12)

Επιλογή SRS TSXT (ανατρέξτε στη σελίδα36)

Επιλογή εφφέ εικόνας (ανατρέξτε στη σελίδα 22)

Επιλογή μεγέθους εικόνας (ανατρέξτε στη σελίδα 25)

Άμεση επιλογή του τρόπου λειτουργίας PC (ανατρέξτε στη σελίδα 48~51)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΕΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΒΌΝΤΕΟ/ ΣΥΣΚΕΥΉΣ DVD :
◀◀ : ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΊΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ
■ : ΔΙΑΚΟΠΗ
▶II : ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΎΣΗ
▶▶ : ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΌΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΌΣ

Όταν το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί, αλλάξτε τις μπαταρίες και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "RESET" επί 2-3 δευτερόλεπτα, προτού το χρησιμοποιήσετε.

➢ Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.

Προβολή του τηλεχειριστηρίου (Λειτουργίες teletext)

Ακύρωση Teletext

Έξοδος από την προβολή Teletext

Κράτηση Teletext

P ▲ : Επόμενη σελίδα Teletext
P ▼ : Προηγούμενη σελίδα Teletext

Επιλογή τρόπου λειτουργίας Teletext (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ/FLOF)

Προβολή Teletext/ταυτόχρονη προβολή πληροφοριών Teletext και κανονικού καναλιού

Εμφάνιση Teletext

Ευρετήριο Teletext

Υποσελίδα Teletext

Αποθήκευση Teletext

Επιλογή μεγέθους Teletext

➢ Λειτουργία Teletext : Ανατρέξτε στις σελίδες 52-54 για λεπτομέρειες

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

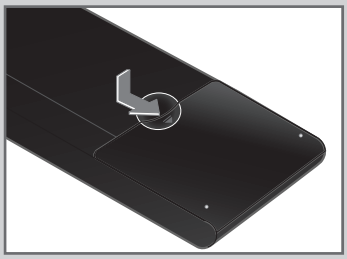

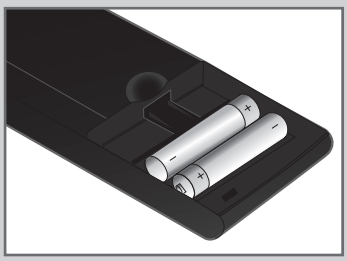

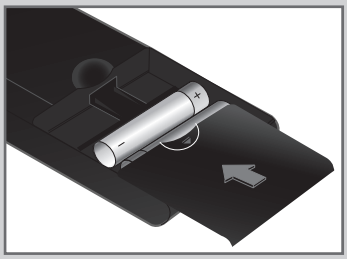

1 Αφαιρέστε εντελώς το κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA.

➢ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχήσει τους πόλους "+" και "-" των μπαταριών με το διάγραμμα εντός της θήκης μπαταριών.

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

➢ Αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε τις σε δροσερό και ξηρό μέρος, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόσταση έως 23 πόδια (περίπου 7 μέτρα) από την τηλεόραση.
(Σε κανονική χρήση της τηλεόρασης, οι μπαταρίες διαρκούν για έναν χρόνο περίπου.)

➢ **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί**

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

1. Έχει τεθεί η τηλεόραση σε λειτουργία;
2. Έχουν αντιστραφεί τα σημάδια συν και πλην στα άκρα των\ μπαταριών;
3. Έχουν αδειάσει οι μπαταρίες;
4. Υπάρχει διακοπή ρεύματος ή μήπως έχει βγει το καλώδιο τροφοδοσίας από την θέση του;
5. Υπάρχει σε κοντινή απόσταση ειδική λυχνία φθορισμού ή φωτισμός νέον;

Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.

Αποτέλεσμα: Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής ανάβει στον μπροστινό πίνακα.

➢ Η βασική τάση υποδεικνύεται στο πίσω μέρος της συσκευής σας και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz

2 Πατήστε το κουμπί **POWER⏻** στην πρόσοψη της οθόνης.

Αποτέλεσμα: Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής ανάβει στον μπροστινό πίνακα.

3 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0~9) ή το πλήκτρο προηγούμενου/επόμενου καναλιού (∧/∨) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **∧ C/P. ⏻ ∨** στο κάτω δεξιό μέρος του πίνακα.

➢ Όταν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, το σύστημα θα σας προτρέψει να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία πρόκειται να εμφανίζονται τα μενού (βλέπε σελίδα 14).

4 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο **POWER⏻** .ξανά.

Λειτουργία της τηλεόρασης στον τρόπο λειτουργίας αναμονής

Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε κατάσταση Αναμονής, προκειμένου να ελαττωθεί η κατανάλωση ρεύματος. Ο τρόπος λειτουργίας Αναμονής χρησιμοποιείται όταν επιθυμείτε να διακόψετε προσωρινά την προβολή (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του γεύματος).

1 Πιέστε το πλήκτροe **POWER⏻** στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Η οθόνη σβήνει και μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής ανάβει στο μπροστινό μέρος της συσκευής σας.

2 Για να θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, πιέστε απλώς το πλήκτρο **POWER⏻**, τα αριθμητικά πλήκτρα (0~9) ή το πλήκτρο προηγούμενου/επόμενου καναλιού (∧/∨) ξανά.

➢ Μην αφήνετε τη συσκευή στην κατάσταση Αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Καλύτερα αποσυνδέστε τη συσκευή από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας και από την κεραία.

Εξοικείωση με το τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται κυρίως:

- **Για την αλλαγή των καναλιών και τη ρύθμιση της έντασης ήχου.**
- **Για τη ρύθμιση της συσκευής χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού επί της οθόνης.**

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται συχνότερα και τις λειτουργίες τους.

Κουμπί	Λειτουργία προβολής	Λειτουργία μενού
	Χρησιμοποιείται για την προβολή του επόμενου αποθηκευμένου καναλιού.	–
	Χρησιμοποιείται για την προβολή τουπροηγούμενου αποθηκευμένου καναλιού.	–
0 έως 9	Χρησιμοποιείται για την προβολή των αντίστοιχων καναλιών. ➢ Για τα κανάλια με διψήφιο αριθμό, θα πρέπει να πατήσετε το δεύτερο ψηφίο αμέσως μετά το πρώτο. Αν δεν το κάνετε, θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μονοψήφιου καναλιού.	
	Χρησιμοποιείται για την αύξηση της έντασης του ήχου.	–
	Χρησιμοποιείται για τη μείωση της έντασης του ήχου.	–
MUTE	Χρησιμοποιείται για την προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου. ➢ Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε αυτό το κουμπί και πάλι ή πατήστε το κουμπί ⊖ / ⊕.	
MENU	Χρησιμοποιείται για την προβολή του συστήματος των μενού επί της οθόνης.	Χρησιμοποιείται για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή στην κανονική προβολή.
EXIT	Χρησιμοποιείται για έξοδο από το σύστημα μενού Επί της Οθόνης.	
	▲▼ Χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ανάμεσα στοιχεία του μενού. ► Χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός στοιχείου μενού ή για την αύξηση της τιμής του επιλεγμένου στοιχείου. ◄ Χρησιμοποιείται για την επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού ή για τη.	
ENTER	–	Χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Λειτουργία Plug & Play

Όταν η συσκευή τίθεται αρχικά σε λειτουργία (ON), διάφορες βασικές ρυθμίσεις χρήστη πραγματοποιούνται αυτομάτως και διαδοχικά. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις.

1 Εάν η τηλεόραση βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Start Plug & Play.** Εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα και έπειτα εμφανίζεται αυτομάτως το μενού **Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

Οι διαθέσιμες γλώσσες εμφανίζονται υπό μορφή καταλόγου. Μπορείτε να επιλέξετε μία εκ των 21 γλωσσών.

3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Το μήνυμα **Ελέξτε την υποδοχή κεραίας** εμφανίζεται, όπου είναι επιλεγμένο το **OK**.

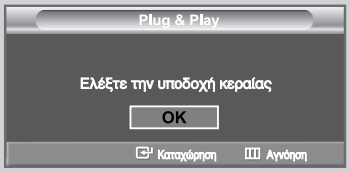

4 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω περιοχές:
Βέλγιο - Γαλλία - Γερμανία - Ιταλία - Ολλανδία - Ισπανία - Σουηδία - Ελβετία - Ηνωμένο Βασίλειο - Ανατολική Ευρώπη - ΄Αλλες χώρες

5 Επιλέξτε τη **Χώρα** σας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Αυτόμ. αποθήκευση** με τονισμένη την επιλογή ΄**Εναρξη**.

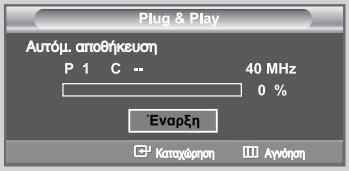

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Η αναζήτηση καναλιών θα ξεκινήσει και θα τερματιστεί αυτόματα.

7 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
Επιλέξτε την ώρα ή τα λεπτά πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.
Ρυθμίστε την ώρα ή τα λεπτά πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
(Ανατρέξτε στην παράγραφο "**Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας**" στη σελίδα 40)

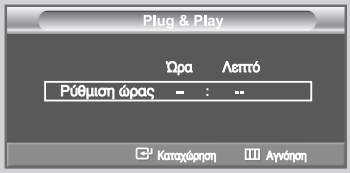

8 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Καλή παρακολούθηση** και το κανάλι που έχει αποθηκευτεί ενεργοποιείται.

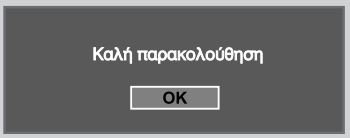

Λειτουργία Plug & Play

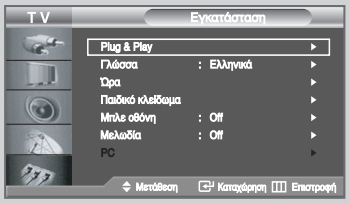

Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη λειτουργία...

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση**.

3 Επιλέγεται η **Plug & Play**.

4 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Έναρξη Plug & Play**.

5 Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση, ανατρέξτε στην προηγούμενη σελίδα.

Η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί όταν η πηγή έχει ρυθμιστεί στον τρόπο λειτουργίας PC.

Επιλογή της γλώσσας

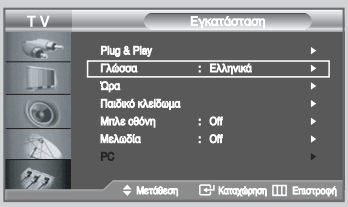

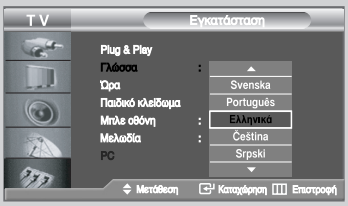

Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα προβολής των μενού και των ενδείξεων.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Γλώσσα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Οι διαθέσιμες γλώσσες εμφανίζονται υπό μορφή καταλόγου.

5 Επιλέξτε συγκεκριμένη γλώσσα πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Μπορείτε να επιλέξετε μία εκ των 21 γλωσσών.

6 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Αυτόματη αποθήκευση καναλιών

Μπορείτε να ανιχνεύσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που ορίζονται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς χειροκίνητα και να διαγράψετε όποια κανάλια δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η **Χώρα**.

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.
Επιλέξτε **Χώρα**, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω χώρες:
Βέλγιο - Γαλλία - Γερμανία - Ιταλία - Ολλανδία - Ισπανία - Σουηδία - Ελβετία - Ηνωμένο Βασίλειο - Ανατολική Ευρώπη - ΄Αλλες χώρες

5 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αυτόμ. αποθήκευση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού Auto Store **Αυτόμ. αποθήκευση** με τονισμένη την επιλογή **΄Εναρξη**.

7 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για αναζήτηση καναλιών.
Το υπομενού αλλάζει από **΄Εναρξη** σε **Παύση** όταν είναι ενεργοποιημένη η αναζήτηση καναλιού.

Αποτέλεσμα: αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα. Τα κανάλια ταξινομούνται και αποθηκεύονται με τη σειρά που αντιστοιχεί στη θέση τους στο εύρος συχνοτήτων (με πρώτο της χαμηλότερης και τελευταίο της υψηλότερης). Κατόπιν εμφανίζεται το πρόγραμμα που είχε επιλεγεί αρχικά.

➢ Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **MENU**.

➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση πριν ολοκληρωθεί, επιλέξτε **Παύση** και πατήστε το κουμπί **ENTER**.

8 Όταν αποθηκευτούν τα κανάλια, μπορείτε:

- Να τα ταξινομήσετε με τη σειρά που θέλετε (ανατρέξτε στη σελίδα 19)
- Ορίστε ονόματα για τα αποθηκευμένα κανάλια (ανατρέξτε στη σελίδα 20)
- Πρόσθεση ή διαγραφή καναλιών (ανατρέξτε στη σελίδα 18)
- Να συντονίσετε με ακρίβεια τη λήψη του καναλιού, εάν χρειάζεται (ανατρέξτε στη σελίδα 21)

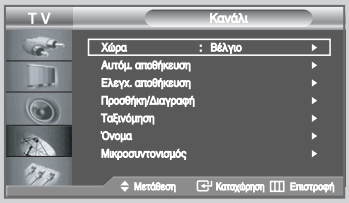

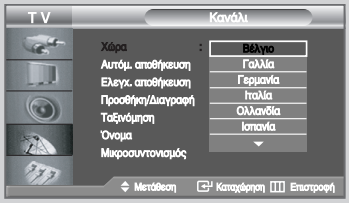

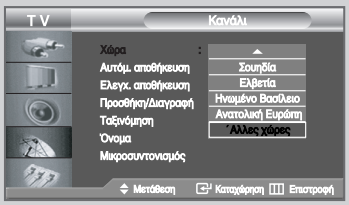

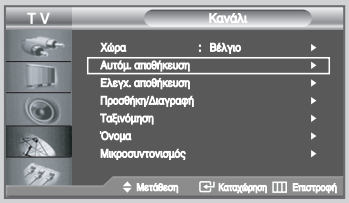

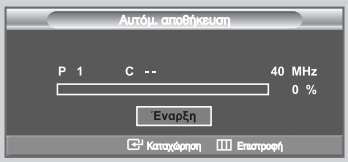

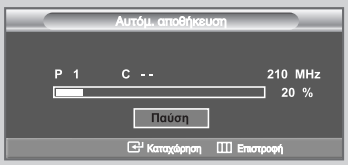

Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών

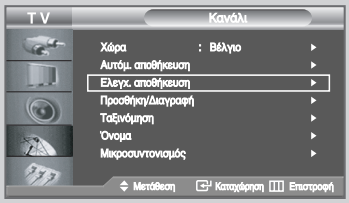

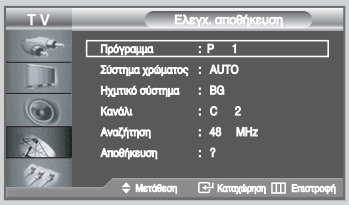

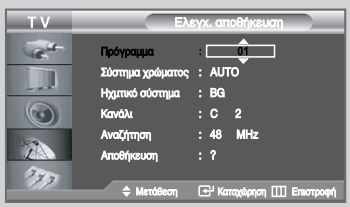

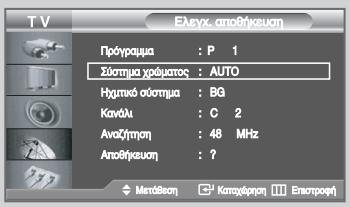

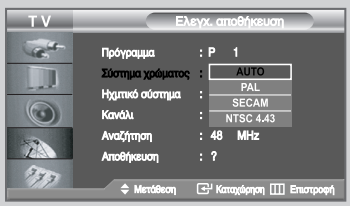

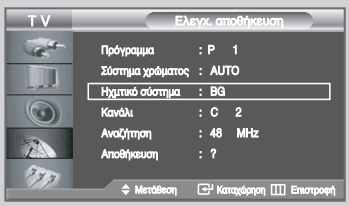

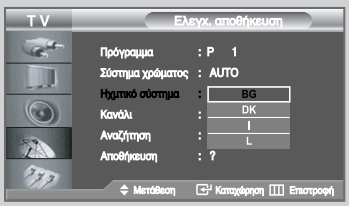

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 κανάλια, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται μέσω καλωδιακών δικτύων. Όταν αποθηκεύετε τα κανάλια μη αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε:

- ***Να αποθηκεύσετε ή όχι κάθε κανάλι που εντοπίζετε.***
- ***Τον αριθμό προγράμματος κάθε αποθηκευμένου καναλιού το οποίο επιθυμείτε να προσδιορίζετε.***

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ελεγχ. αποθήκευση**. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Οι διαθέσιμες επιλογές στο μενού **Ελεγχ. αποθήκευση** εμφανίζονται όταν έχει επιλεγεί **Πρόγραμμα**.

5 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.
Για να αντιστοιχήσετε έναν αριθμό προγράμματος σε ένα κανάλι, εντοπίστε τον σωστό αριθμό πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Μπορείτε να θέσετε τον αριθμό τον προγραμμάτων και από το τηλεχειριστήριο πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

6 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Σύστημα χρώματος** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
Επιλέξτε το πρότυπο χρώματος που θέλετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ επανειλημμένα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Τα πρότυπα χρωμάτων εμφανίζονται με την εξής σειρά: **AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43**

7 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ηχητικό σύστημα** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
Επιλέξτε το πρότυπο ήχου που θέλετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ επανειλημμένα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Τα πρότυπα ήχου εμφανίζονται με την εξής σειρά: **BG - DK - I - L**

Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών

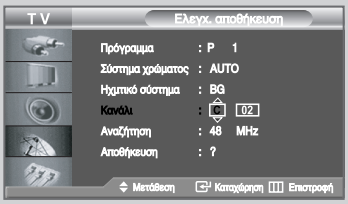

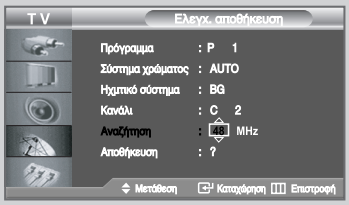

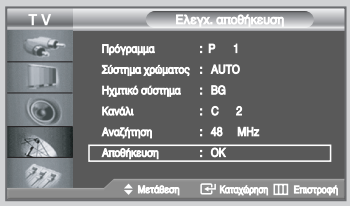

8 Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού που θα αποθηκεύσετε,

- Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ↵.
- Επιλέξτε **C** (κανάλι αέρος) ή **S** (καλωδιακό κανάλι) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ .
- Πατήστε το κουμπί ► για να επιλέξετε το κανάλι.
- Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ↵.

➢ If there is abnormal sound or no sound, re-select the sound system required.

➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το κανάλι, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

9 Εάν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς καναλιών, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αναζήτηση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER** ↵.
Εκτελέστε την **Αναζήτηση**, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER** ↵.

Αποτέλεσμα: Ο δέκτης σαρώνει το εύρος συχνοτήτων, ωσότου εμφανιστεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.

10 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αποθήκευση**.
Επιλέξτε **OK**, πατώντας το κουμπί **ENTER** ↵.

Αποτέλεσμα: Αποθηκεύεται το κανάλι και ο σχετικός αριθμός προγράμματος.

11 Επαναλάβετε τα βήματα **8** έως **10** για κάθε κανάλι που θα αποθηκεύσετε.

☛ ***Τρόπος λειτουργίας καναλιών***

- **P** (Τρόπος λειτουργίας προγραμμάτων): Όταν ολοκληρώνετε το συντονισμό, οι σταθμοί που εκπέμπουν στην περιοχή σας έχουν οριστεί στους αριθμούς θέσης από P00 έως P99 το μέγιστο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **C** (Τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού): Μπορείτε να επιέξετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για το σταθμό που εκπέμπει ελεύθερα σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **S** (Τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό που έχει οριστεί για το καλωδιακό κανάλι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Επεξεργασία των καναλιών

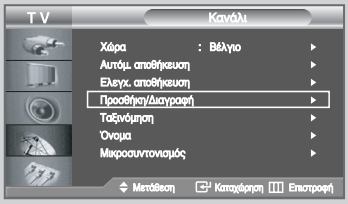

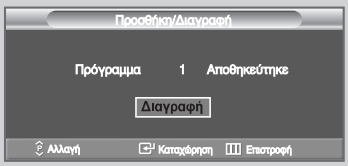

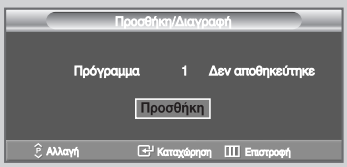

Μπορείτε να εξαιρέσετε τα κανάλια που επιλέξατε από τα κανάλια που εντοπίστηκαν. Όταν σαρώνετε τα αποθηκευμένα κανάλια, δεν θα εμφανιστούν αυτά που επιλέξατε να παραλείπονται.

Όλα τα κανάλια που δεν επιλέξατε συγκεκριμένα να παραλείπονται, θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Προσθήκη**/**Διαγραφή**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η κατάσταση του τρέχοντος καναλιού.

4 Πατήστε το κουμπί / για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε ή να διαγράψετε.

Αποτέλεσμα: Εάν το κανάλι που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε δεν έχει αποθηκευτεί, επιλέγεται και εμφανίζεται η λειτουργία **Προσθήκη**.
Διαφορετικά, εάν το κανάλι που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε έχει αποθηκευτεί, επιλέγεται και εμφανίζεται η λειτουργία **Διαγραφή**.

5 Πατήστε το κουμπί **ENTER** για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα κανάλι.

6 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

7 Επαναλάβετε τα βήματα **4** και **5** για πρόσθεση ή διαγραφή κάθε καναλιού.

Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών

Μπορείτε να εναλλάξετε τους αριθμούς δύο καναλιών, προκειμένου:

- ***Να τροποποιήσετε την αριθμητική σειρά με την οποία αποθηκεύτηκαν αυτόματα τα κανάλια.***
- ***Δώστε αριθμούς που θα τους θυμάστε εύκολα σε κανάλια που χρησιμοποιείτε συχνότερα.***

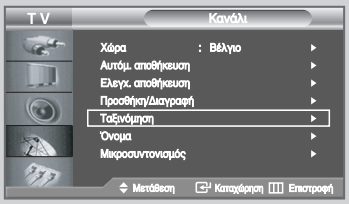

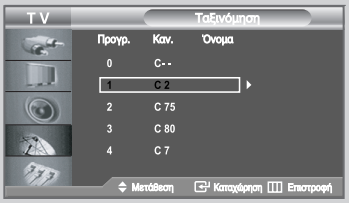

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ταξινόμηση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Το τρέχον **Προγρ.**, **Καν.** η **Όνομα** εμφανίζονται.

4 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που επιθυμείτε να αλλάξετε, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Ο επιλεγμένος αριθμός και το όνομα του καναλιού μετακινείται στη δεξιά πλευρά.

5 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μεταφερθείτε στην επιθυμητή θέση, την οποία θέλετε να αλλάξετε και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Το επιλεγμένο κανάλι αλλάζει θέση με εκείνο που ήταν αποθηκευμένο προηγουμένως στον επιλεγμένο αριθμό.

6 Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5** για να κάνετε την ταξινόμηση και άλλου καναλιού.

Αντιστοίχηση Ονομασιών Καναλιών

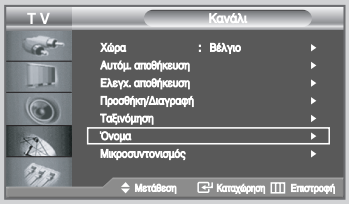

Τα ονόματα των καναλιών ορίζονται αυτόματα όταν γίνεται η μετάδοση των πληροφοριών των καναλιών.
Τα ονόματα αυτά μπορούν να αλλάξουν, επιτρέποντας τον ορισμό νέων ονομάτων.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Όνομα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Το τρέχον **Προγρ., Καν.** η **Όνομα** εμφανίζονται.

4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε ένα νέο όνομα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Γύρω από το πλαίσιο ονόματος εμφανίζεται η γραμμή επιλογής.

5

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Επιλέξετε κάποιο γράμμα, αριθμό ή σύμβολο	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼
Προχωρήστε στο επόμενο γράμμα	Πατήστε το κουμπί ►
Επιστρέψετε στο προηγούμενο γράμμα	Πατήστε το κουμπί ◄
Επιβεβαιώστε την ονομασία	Πατήστε το κουμπί **ENTER**

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες είναι:
- Γράμματα του αλφάβητου (A ~Z)
- Αριθμοί (0~9)
- Ειδικοί χαρακτήρες (–, διάστημα)

6 Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5** για κάθε κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε νέο όνομα.

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Συντονισμός ακριβείας της λήψης των καναλιών

Εάν η λήψη είναι καθαρή, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε συντονισμό ακριβείας, καθώς αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης και αποθήκευσης. Εάν, ωστόσο, το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο, ενδέχεται να χρειαστεί να συντονίσετε με ακρίβεια το κανάλι χειροκίνητα.

➢ Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να συντονίσετε με ακρίβεια.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ▥.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μικροσυντονισμός**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος.

4 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιτύχετε την απαιτούμενη ρύθμιση.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Ο αστερίσκος "*" εμφανίζεται στα δεξιά του αριθμού καναλιού. Ο αριθμός καναλιών γίνεται κόκκινος.

➢ Για να μηδενίσετε το συντονισμό ακριβείας, επιλέξτε **Επαναφ**, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

5 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** ▥ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ Τα κανάλια που έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια και είναι αποθηκευμένα, σημειώνονται με έναν αστερίσκο "*" στη δεξιά πλευρά του αριθμού καναλιού, στον κατάλογο καναλιών.
Και ο αριθμός καναλιών γίνεται κόκκινος.

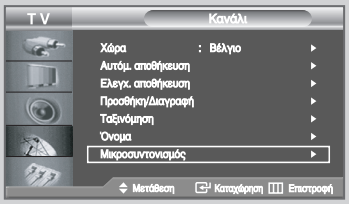

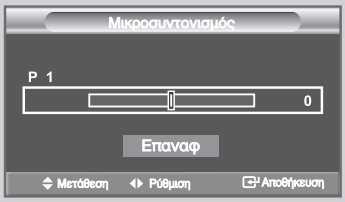

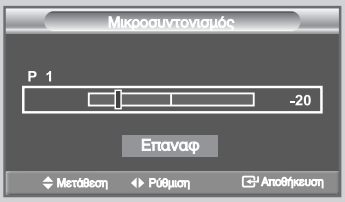

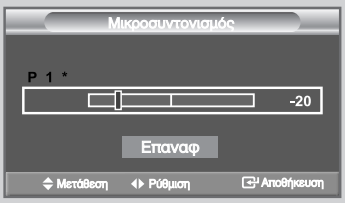

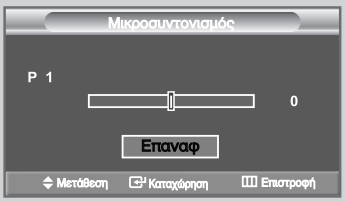



Αλλαγή του προτύπου εικόνας

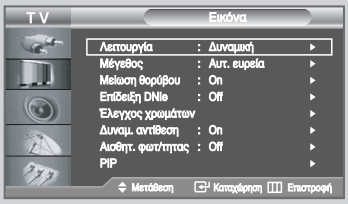

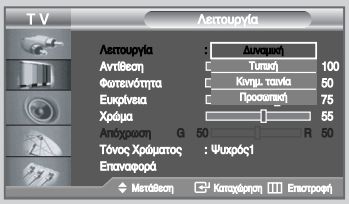

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις προβολής.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία**.

5 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η **Λειτουργία**.

6 Υποδείξτε το απαιτούμενο οπτικό εφέ πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται τα παρακάτω εφέ εικόνας:
Δυναμική - Τυπική - Κινημ. ταινία - Προσωπική

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Μπορείτε επίσης να τα εμφανίσετε πατώντας το κουμπί **P.MODE** (Τρόπος λειτουργίας εικόνας).

Ρύθμιση Εικόνας

Η συσκευή σας διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα της εικόνας.

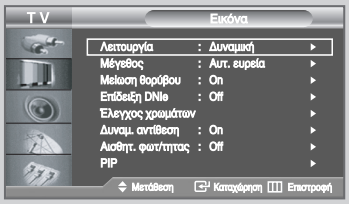

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία**.

5 Επιλέξτε τη ρύθμιση **(Αντίθεση**, **Φωτεινότητα**, **Ευκρίνεια**, **Χρώμα** ή **Απόχρωση**) που θέλετε να προσαρμόσετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος.

6 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιτύχετε την απαιτούμενη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

- ◆ Οι τιμές των ρυθμίσεων αποθηκεύονται, ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία Εικόνας.
- ◆ Η κάθε προσαρμοσμένη ρύθμιση αποθηκεύεται ξεχωριστά, ανάλογα με τον τρόπο εισαγωγής.
- ◆ Η ρύθμιση Tint (Απόχρωση) είναι απενεργοποιημένη στις εξής περιπτώσεις:
  - Στον αναλογικό τρόπο λειτουργίας (RF, Scart, Video, S-Video) Σε περίπτωση όπου η ρύθμιση για το σήμα εισόδου είναι PAL-50, PAL-CN, και SECAM.
  - Στη λειτουργία σήματος Συνιστωσών, DVI και HDMI. Σε περίπτωση όπου η ρύθμιση για το σήμα είναι 60HZ, 480i, 480p, 720p @60Hz, 1080i @60Hz.

Αλλαγή Απόχρωσης

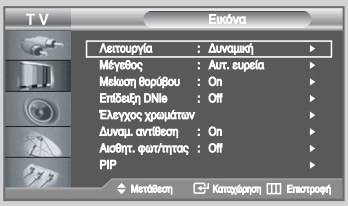

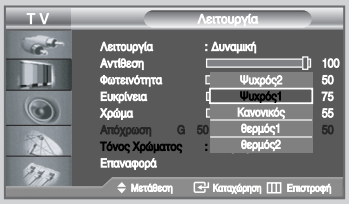

Μπορείτε να επιλέξετε την πλέον άνετη απόχρωση για τα μάτια σας.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία**.

5 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Τόνος Χρώματος** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
Ψυχρός2 - Ψυχρός1 - Κανονικός - θερμός1 - θερμός2

6 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

➢ Οι τιμές των ρυθμίσεων αποθηκεύονται, ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία Εικόνας.

Επαναφορά των ρυθμίσεων της εικόνας στις εργοστασιακές τιμές

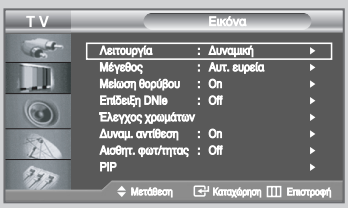

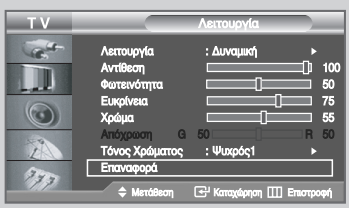

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της εικόνας.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία**.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Επαναφορά**.
Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.

6 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ Η επιλογή **Επαναφορά** ρυθμίζεται σε κάθε τρόπο λειτουργίας εικόνας.

Αλλαγή Μεγέθους Εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις προβολής.

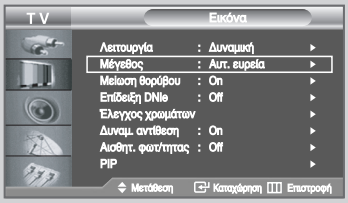

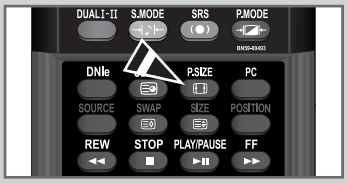

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μέγεθος** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

5 Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
Αυτ. ευρεία - Ευρεία οθόνη - Πανοραμικό - Μεγέθυνση - 4:3

- **Αυτ. ευρεία**: Ρυθμίζει αυτόματα το μέγεθος της εικόνας σε ευρύ λόγο πλευρών.
- **Ευρεία οθόνη**: Ρυθμίζει το μέγεθος της εικόνας σε 16:9 που είναι καλύτερο για DVD ή για προγράμματα ευρείας εικόνας
- **Πανοραμικό**: Προσαρμόζει το 16:9 σε 4:3 με φυσικό τρόπο όπως σε μία κανονική μετάδοση.
- **Μεγέθυνση**: Μεγεθύνει την ευρεία εικόνα 16:9 (στην κατακόρυφη διεύθυνση) προκειμένου να προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης. Επιλέξτε , πατώντας το κουμπί ◄ ή ►. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω ή προς τα επάνω. Αφού επιλέξετε , χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα στην κατακόρυφη διεύθυνση.
- **4:3**: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για μία ταινία βίντεο ή μία κανονική μετάδοση.

➢
- ◆ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές, απλά πατώντας το κουμπί **P.SIZE** (Μέγεθος εικόνας) που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
- ◆ Σε κατάσταση λειτουργίας PC, μπορούν να ρυθμίστούν μόνο η λειτουργία 4:3 και η λειτουργία Ευρεία οθόνη.
- ◆ Εάν πατήσετε το κουμπί P.SIZE (Μέγεθος εικόνας) όταν έχει ενεργοποιηθεί το PIP (Εικόνα σε εικόνα), η λειτουργία PIP θα ακυρωθεί και το μέγεθος της εικόνας θα αλλάξει (εκτός της λειτουργίας PC).

Πάγωμα της εικόνας

Πατήστε το κουμπί STILL για να «παγώσετε» μια κινούμενη εικόνα και να μείνει ακίνητη. Πατήστε το και πάλι για ακύρωση.

Χρήση της λειτουργίας Digital NR (Ψηφιακή μείωση του θορύβου)

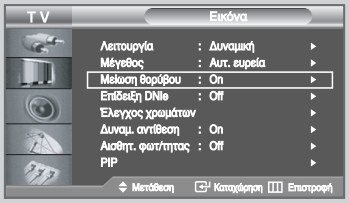

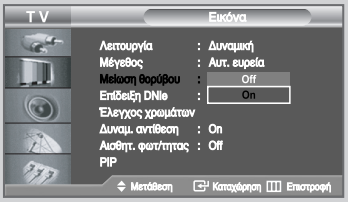

Εάν το σήμα που λαμβάνει η τηλεόραση είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ώστε να μειώσετε το στατικό θόρυβο και την ένταση του ειδώλου που ενδεχομένως εμφανίζεται στην οθόνη.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μείωση θορύβου.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

6 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

DNIe (Μηχανή ψηφιακής φυσικής εικόνας)

Η Νέα Τεχνολογία Samsung σας προσφέρει εικόνα μεγαλύτερης ακρίβειας με αντίθεση και ενίσχυση λευκού. Ένας νέος αλγόριθμος επανόρθωσης εικόνας προσφέρει στον θεατή φωτεινότερη και καθαρότερη εικόνα.
Η τεχνολογία DNIe προσαρμόζει κάθε σήμα στα μάτια σας.
Μπορείτε να δείτε τη βελτίωση της εικόνας που προσφέρει το DNIe, εάν ενεργοποιήσετε (ρύθμιση On) τη λειτουργία Επίδειξη DNIe.

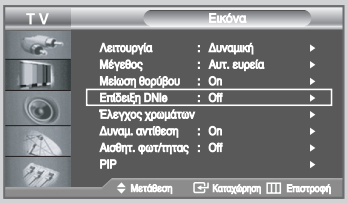

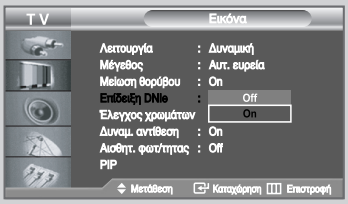

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Επίδειξη DNIe** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

➢ **Επίδειξη DNIe: Off**
Ο τρόπος λειτουργίας Επίδειξης DNIe απενεργοποιείται.

Επίδειξη DNIe: On
Στο δεξί τμήμα της οθόνης προβάλλεται η βελτιωμένη εικόνα της λειτουργίας DNIe.
Στο αριστερό τμήμα της οθόνης προβάλλεται η πρωτότυπη εικόνα.

➢ Μπορείτε επίσης να κάντε αυτές τις επιλογές πατώντας απλά το κουμπί **DNIe**.

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

➢ Η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί όταν η πηγή έχει ρυθμιστεί στον τρόπο λειτουργίας PC.

➢ Η επιλογή **Επίδειξη DNIe** προορίζεται για την προβολή της διαφοράς μεταξύ της κανονικής εικόνας και τις εικόνας DNIe.

➢ Το προϊόν προβάλλει την εικόνα με το DNIe ενεργοποιημένο, ως προεπιλογή.

Έλεγχος χρωμάτων

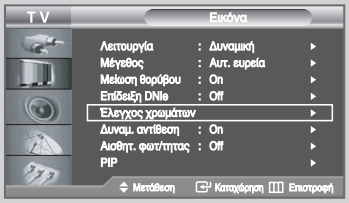

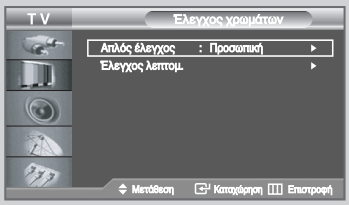

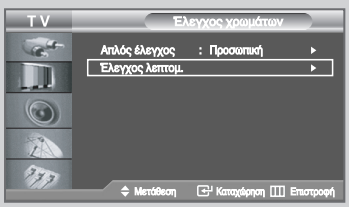

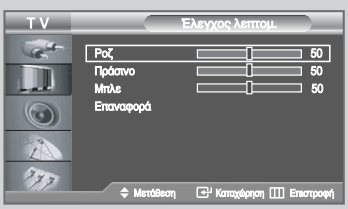



Δυναμ. Αντίθεση έχει σκοπό τον αυτόματο εντοπισμό της κατανομής των οπτικών σημάτων εισόδου και την ρύθμιση για τη δημιουργία του βέλτιστου κοντράστ.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Έλεγχος χρωμάτων**. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Έλεγχος χρωμάτων**.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Απλός έλεγχος** και πατήστε το κουμπί **ENTER**. Επιλέξτε την προέλευση της δευτερεύουσας εικόνας πατώντας το κουμπί ◄ ή ► και πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Οι πηγές εμφανίζονται με την εξής σειρά:
Μπλε - Πράσινο - Ροζ - Τυπική - Προσωπική

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Έλεγχος λεπτομ.** και πατήστε το κουμπί **ENTER**. Επιλέξτε την προέλευση της δευτερεύουσας εικόνας πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Οι πηγές εμφανίζονται με την εξής σειρά:
Ροζ - Πράσινο - Μπλε - Επαναφορά

7 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιτύχετε την απαιτούμενη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

8 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ Η λειτουργία αυτή παγώνει την εικόνα, ώστε να ρυθμίσετε το χρώμα.

➢ Η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί όταν η πηγή έχει ρυθμιστεί στον τρόπο λειτουργίας PC.

➢ Για να επαναφέρετε τα χρώματα του Έλεγχος χρωμάτων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επαναφορά** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Δυναμ. αντίθεση

Δυναμ. Αντίθεση έχει σκοπό τον αυτόματο εντοπισμό της κατανομής των οπτικών σημάτων εισόδου και την ρύθμιση για τη δημιουργία του βέλτιστου κοντράστ

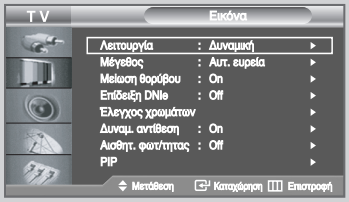

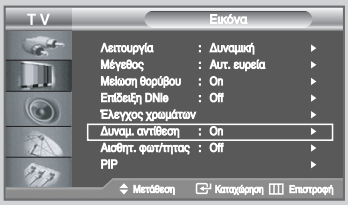

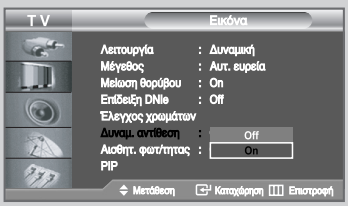

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Δυναμ. αντίθεση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Δυναμ. αντίθεση**.

5 Επιλέξτε **On** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

6 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

➢ Η λειτουργία αυτή είναι ανενεργή όταν η πηγή είναι ρυθμισμένη στο PC ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία PIP.

Αισθητ. φωτ/τητας

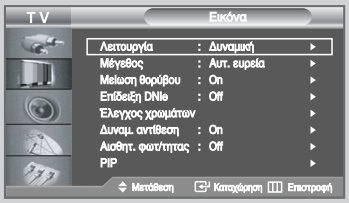

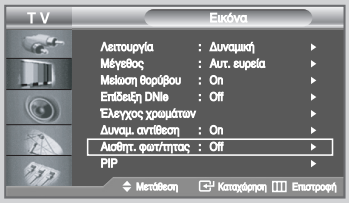

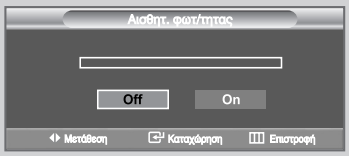

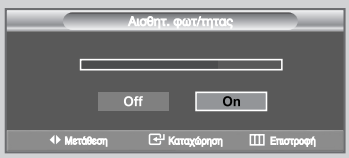

Αισθητ. φωτ/τητας έχει σκοπό την ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα ανιχνεύοντας την φωτεινότητα του περιβάλλοντος με χρήση αισθητήρα φωτός.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αισθητ. φωτ/τητας**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Αισθητ. φωτ/τητας**.

5 Επιλέξτε **On** πατώντας το πλήκτρο ◄ ή ►.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Η φωτεινότητα στην οθόνη ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με την φωτεινότητα του περιβάλλοντος.

6 Όταν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **ENTER** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί όταν η πηγή έχει ρυθμιστεί στον τρόπο λειτουργίας PC.

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

Μπορείτε να προβάλλετε μια υποεικόνα εντός της κύριας εικόνας του τηλεοπτικού προγράμματος ή του εισαγόμενου βίντεο. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθήσετε την εικόνα του επιλεγμένου προγράμματος ή το εισαγόμενο βίντεο από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείτε την κύρια εικόνα.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PIP** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **PIP**.

5 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.
Επιλέξτε **On** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Πηγή** και πατήστε το κουμπί **ENTER**. Επιλέξτε πηγή για τη δευτερεύουσα εικόνα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Οι πηγές εμφανίζονται με την εξής σειρά:
Όταν η κύρια εικόνα έχει ρυθμιστεί σε TV/Εξωτ.1/Εξωτ.2/AV/S-Video/Συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε μόνο HDMI ενώ, όταν η κύρια εικόνα έχει ρυθμιστεί σε PC/HDMI, μπορείτε να επιλέξετε TV/Εξωτ.1/Εξωτ.2/AV/S-Video/Συσκευή.

7 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εναλλαγή.**
Για να επιλέξετε εναλλακτικά την κύρια ή τη δευτερεύουσα εικόνα, επιλέξτε **Εναλλαγή** και πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Η κύρια εικόνα εναλλάσσεται με τη δευτερεύουσα εικόνα.

Εάν η κύρια εικόνα βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **PC**, η επιλογή **Εναλλαγή** δεν είναι διαθέσιμη.

8 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το **Μέγεθος** της υπο-εικόνας και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
Επιλέξτε το μέγεθος της υπο-εικόνας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Τα μεγέθη εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
- -

Εάν η κύρια εικόνα βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **PC**, η επιλογή **Μέγεθος** δεν είναι διαθέσιμη.

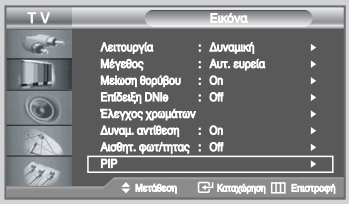

[TV/Εξωτ.1/Εξωτ.2/AV/S-Video/Συσκευή]

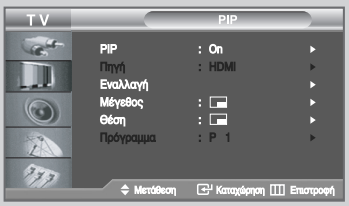

[PC/HDMI]

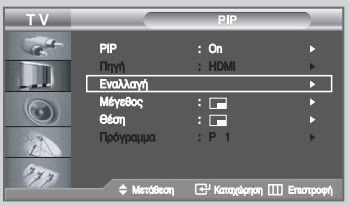

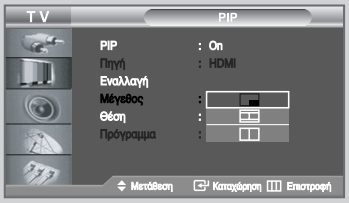

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

[PC/HDMI]

9 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Θέση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.
Επιλέξτε τη θέση της υπο-εικόνας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και πιέστε το πλήκτρο **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να μετακινήσετε την υπο-εικόνα.

➢ Εάν το μέγεθος της υπο-εικόνας έχει ρυθμιστεί σε ▭ ή ▭, αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί.

10 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Πρόγραμμα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.
Μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε να προβάλετε μέσω υπο-εικόνας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος **Πρόγραμμα**.

➢ **Κύρια: PC/HDMI, Δευτερεύουσα: TV**

"Πρόγραμμα" είναι ανενεργό και δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση λειτουργίας TV. Παρόλα αυτά ενεργοποιούνται και είναι διαθέσιμα σε κατάσταση λειτουργίας PC/HDMI.

11 Για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή πιέστε το πλήκτρο **EXIT**.

➢ **Λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου, ενόσω η λειτουργία "PIP" είναι "On":**

Χαρακτηριστικά	Περιγραφή
PIP	Χρησιμοποιείται για την άμεση Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP.
SOURCE	Χρησιμοποιείται για την επιλογή πηγής για τη δευτερεύουσα εικόνα.
SWAP	Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή κύριας εικόνας και υπο-εικόνας. ➢ Όταν η κύρια εικόνα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας video και η υπο-εικόνα σε καθορισμένη κατάσταση λειτουργίας, μπορεί να μην ακούτε τον ήχο της κύριας εικόνας όταν πιέζετε το πλήκτρο **SWAP** αφού έχετε αλλάξει το κανάλι υπο-εικόνας. Στη φάση αυτή, επιλέξτε ξανά το κανάλι κύριας εικόνας.
POSITION	Η υπο-εικόνα μπορεί επίσης να κινηθεί απλά με το πάτημα του κουμπιού **POSITION**.
SIZE	Επιλέξτε το μέγεθος της υπο-εικόνας πατώντας το κουμπί **SIZE**.

➢ **Ρυθμίσεις PIP (Εικόνα σε εικόνα)**

O : PIP λειτουργεί
X : PIP δεν λειτουργεί

Κύρια \ Δευτερεύουσα	TV	Εξωτ.1	Εξωτ.2	AV	S-Video	Συσκευή	PC	HDMI
TV	X	X	X	X	X	X	X	O
Εξωτ.1	X	X	X	X	X	X	X	O
Εξωτ.2	X	X	X	X	X	X	X	O
AV	X	X	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O
Συσκευή	X	X	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	O	O	X	X
HDMI	O	O	O	O	O	O	X	X

Ρύθμιση της έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

Πιέστε το πλήκτρο ⊕ για να αυξήσετε την ένταση ήχου.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οριζόντια ράβδος και η ένταση αυξάνεται μέχρι να αφήσετε το κουμπί. Ο δρομέας μετακινείται στα δεξιά για να υποδείξει την ένταση.

Πιέστε το πλήκτρο ⊖ για να μειώσετε την ένταση ήχου.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οριζόντια ράβδος και η ένταση μειώνεται μέχρι να αφήσετε το κουμπί. Ο δρομέας μετακινείται στα αριστερά για να υποδείξει την ένταση.

➢ Στην τηλεόρασή σας υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις του ήχου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες **34** έως **39**.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου



Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο.
<u>Παράδειγμα</u>: Επιθυμείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο.

1 Πατήστε το κουμπί **MUTE** 🔇.

<u>Αποτέλεσμα</u>: Ο ήχος απενεργοποιείται και εμφανίζεται η ένδειξη **"Σίγηση"**.

2 Όταν επιθυμείτε να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί **MUTE** 🔇 και πάλι ή ένα από τα δύο κουμπιά της έντασης.

<u>Αποτέλεσμα</u>: Ο ήχος επανέρχεται με την ίδια ένταση που είχε προηγουμένως και η ένδειξη **"Σίγηση"** εξαφανίζεται.

Ειλογή κατάστασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση ήχου πατώντας το κουμπί "DUAL I-II". Όταν το πατήσετε, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα κατάσταση ήχου.

	Τύπος ήχου	DUAL I/II	Προεπιλογή
FM Stereo	Μονοφωνικό	**Μονοφωνικό**	Αυτόματη αλλαγή
	Στερεοφωνικό	**Στερεοφωνικό ⟷ Μονοφωνικό**	
	Δικάναλος	**Δικάναλος 1 ⟷ Δικάναλος 2**	Δικάναλος 1
NICAM Stereo	Μονοφωνικό	**Μονοφωνικό**	Αυτόματη αλλαγή
	Στερεοφωνικό	**Μονοφωνικό ⟷ Στερεοφωνικό**	
	Δικάναλος	**Μονοφωνικό ⟷ Δικάναλος 1 ⟷ Δικάναλος 2**	Δικάναλος 1

➢ ◆Εάν οι συνθήκες λήψης χειροτερεύσουν, η ακρόαση θα είναι ευκολότερη αν ο ήχος τεθεί σε λειτουργία **Μονοφωνικό**.

◆Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές και γίνει αυτόματη αλλαγή, τότε αλλάξτε σε **Μονοφωνικό**.

Αλλαγή του προτύπου ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ειδικού ηχητικού εφέ που θα χρησιμοποιηθεί όταν παρακολουθείτε μία συγκεκριμένη εκπομπή.

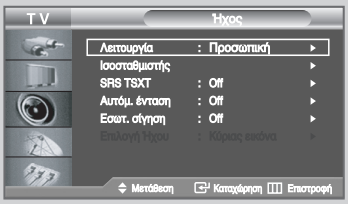

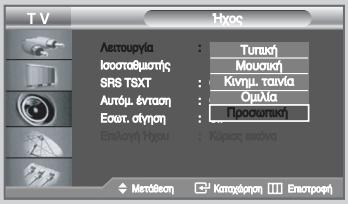



1	Πατήστε το κουμπί **MENU** .
	Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΄**Ηχος**.
	Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας ΄**Ηχος**.
3	Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
4	Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.
	Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το στοιχείο **Λειτουργία**.
5	Επιλέξτε το εφέ ήχου που θέλετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ επανειλημμένα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
	Αποτέλεσμα: The following sound effects are available: **Τυπική - Μουσική - Κινημ. ταινία - Ομιλία - Προσωπική**
6	Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτές τις επιλογές πιέζοντας απλώς το πλήκτρο **S.MODE** στο τηλεχειριστήριο.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

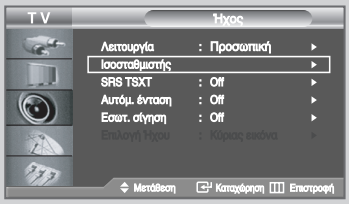

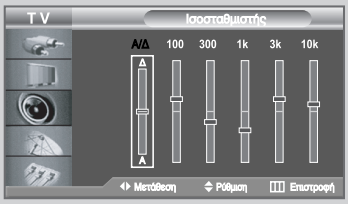

1	Πατήστε το κουμπί **MENU** .
	Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΄**Ηχος**.
	Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας ΄**Ηχος**.
3	Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
4	Επιλέξτε **Ισοσταθμιστής** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
5	Επιλέξτε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το πλήκτρο ◄ ή ►.
6	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιτύχετε την απαιτούμενη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
7	Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ Εάν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις ρυθμίσεις, ο τρόπος λειτουργίας ήχου ρυθμίζεται αυτόματα σε **Προσωπική** .

Ρύθμιση του TruSurround XT (SRS TSXT)

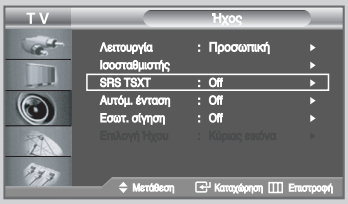

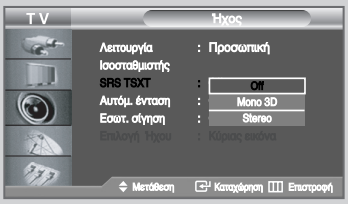

Το TruSurround XT είναι μια πατενταρισμένη από την SRS τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος αναπαραγωγής πολυκάναλου ήχου 5.1 από δύο ηχεία. Το TurSurround αποδίδει την επιβλητική εμπειρία του εικονικού περιβάλλοντος ήχου μέσω οποιουδήποτε συστήματος αναπαραγωγής δύο ηχείων, συμπεριλαμβανόμενων των εσωτερικών ηχείων της τηλεόρασης. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις διαμορφώσεις πολυκάναλου ήχου.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε '**Ήχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας '**Ήχος**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **SRS TSXT.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

5 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Οι πηγές εμφανίζονται με την εξής σειρά:
Off - Mono 3D - Stereo

6 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές, πατώντας απλώς το κουμπί **SRS** στο τηλεχειριστήριο.

SRS TruSurround XT Τα TruSurround XT, SRS και το σύμβολο είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Η τεχνολογία TruSurround XT χρησιμοποιείται με την άδεια της SRS Labs, Inc.

Αυτόματη ρύθμιση της ΄Εντασης

Ο κάθε σταθμός μετάδοσης έχει τις δικές του συνθήκες σήματος, και έτσι δεν είναι εύκολο για εσάς να ρυθμίσετε την ένταση κάθε φορά που αλλάζει το κανάλι.
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε αυτόματα την ένταση του καναλιού που επιθυμείτε χαμηλώνοντας την απόδοση του ήχου όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνοντας την απόδοση του ήχου όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι χαμηλό.

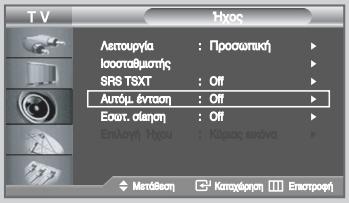

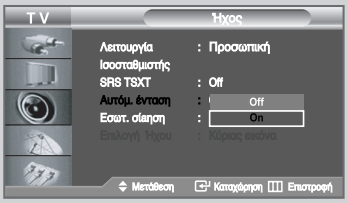

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΄**Ηχος**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας ΄**Ηχος**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αυτόμ. ένταση.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

5 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Σύνδεση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση ακουστικά, εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα χωρίς να ενοχλήσετε τα υπόλοιπα άτομα στο δωμάτιο.

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή μίνι βύσματος 3,5 mm της τηλεόρασης.

Αποτέλεσμα: Ο ήχος ακούγεται μέσω των ακουστικών.

➢ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτιμήσεις που αφορούν τα ακουστικά, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

➢ Όταν τοποθετήσετε το βύσμα των ακουστικών στην αντίστοιχη θύρα, θα λειτουργούν μόνο οι λειτουργίες **SRS TSXT**, **Εσωτ. σίαηση** και **Επιλογή Ήχου** (σε λειτουργία PIP) στο μενού Sound (Ήχος).

➢ Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

➢ Όταν συνδέσετε τα ακουστικά στο σύστημα δεν θα λαμβάνετε ήχο από τα ηχεία.

Επιλογή του Internal Mute (Εσωτερική σίγηση)

Εάν θέλετε να ακούτε τον ήχο από ξεχωριστά ηχεία, θέστε εκτός λειτουργίας τον εσωτερικό ενισχυτή.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ήχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εσωτ. σίαηση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

6 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ Όταν η επιλογή **Εσωτ. σίαηση** ρυθμιστεί στο **On**, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε άλλα μενού ήχου εκτός από το **Επιλογή Ήχου** (σε λειτουργία PIP).

Ακρόαση Ήχου Υπό-Εικόνας

Ενώ το χαρακτηριστικό Εικ. σε Εικόνα (PIP) είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της υπό-εικόνας.

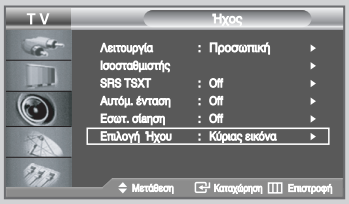

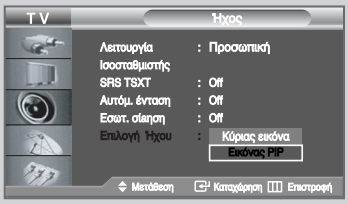

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ήχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ bγια να επιλέξετε **Επιλογή Ήχου** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** .

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι επιλογές **Κύριας εικόνα** και **Εικόνας PIP**

➢ Μπορείτε να κάνετε αυτή την επιλογή όταν το PIP είναι ρυθμισμένο στο **"On"**.

5 Ρυθμίστε την **Εικόνας PIP** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της υπό-εικόνας.

➢ Για να ακούτε τον ήχο της τρέχουσας κύριας εικόνας, επιλέξτε **Κύριας εικόνα**.

Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας

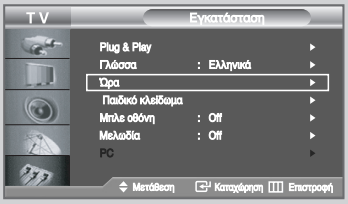

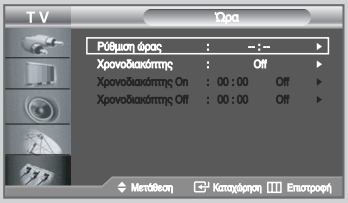

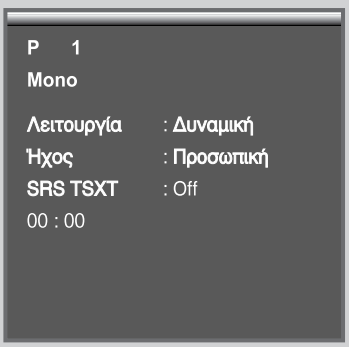

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης έτσι ώστε η τρέχουσα ώρα να εμφανίζεται, όταν πατάτε το πλήκτρο INFO. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την ώρα εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες αυτόματης έναρξης/τερματισμού λειτουργίας.

➢ Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ώρα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ώρα** όταν γίνει η επιλογή **Ρύθμιση ώρας**.

4 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

5

Για να...	**Πατήστε το...**
Μεταφερθείτε στην επιλογή **Ώρα** ή **Λεπτό**	Πλήκτρο ◄ ή ►
Ορίστε **Ώρα** ή **Λεπτό**	Πλήκτρο ▲ ή ▼

Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

6 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

7

Για να προβάλλετε...	**Πατήστε το...**
Κατάσταση τρέχουσας ώρας και επιλεγμένης ρύθμισης ήχου/ εικόνας	Πλήκτρο **INFO**

➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος (ύπνου)

Μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο μεταξύ 30 και 180 λεπτών μετά την πάροδο της οποίας η τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

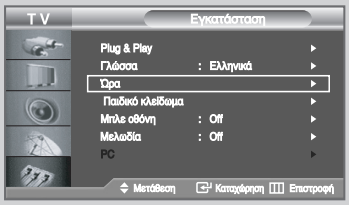

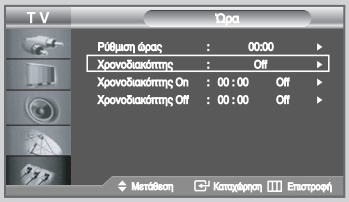

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ώρα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ώρα** όταν γίνει η επιλογή **Ρύθμιση ώρας**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Χρονοδιακόπτης**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ επανειλημμένα και προχωρήστε βηματικά στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση Αναμονής, όταν ο χρονοδιακόπτης φθάσει στο 0.

6 Για να διακόψετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος, επιλέξτε **Off** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

7 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη πατώντας απλώς το κουμπί **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο.



1 Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, εμφανίζεται η ένδειξη **Off**. Διαφορετικά, εμφανίζεται ο χρόνος που υπολείπεται πριν η τηλεόραση εισέλθει σε Κατάσταση Αναμονής.

2 Επιλέξτε το προκαθορισμένο χρονικό μεσοδιάστημα λειτουργίας πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο **SLEEP**.

Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης

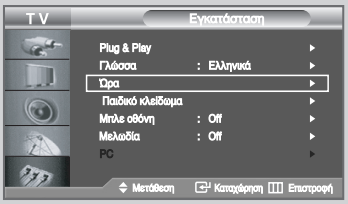

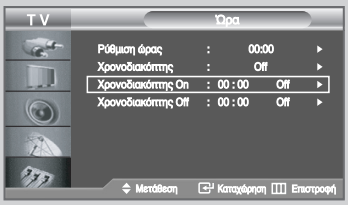

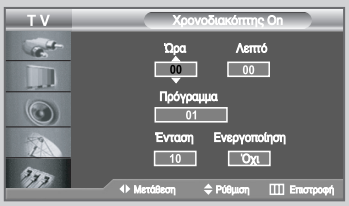

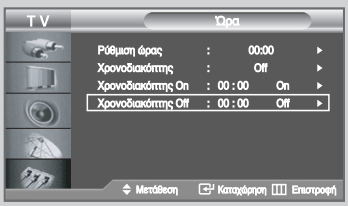

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες έναρξης/τερματισμού λειτουργίας, ώστε η τηλεόραση:

- ***Να ανοίγει αυτόματα και να συντονίζεται στο κανάλι της επιλογής σας την ώρα που επιλέγετε.***
- ***Να κλείνει αυτόματα τη στιγμή που επιλέγετε.***

➢ Ως πρώτο βήμα ρυθμίστε το ρολόι της τηλεόρασης (Ανατρέξτε στην παράγραφο "**Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας**" στη σελίδα 40)

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ώρα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ώρα** όταν γίνει η επιλογή **Ρύθμιση ώρας**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Χρονοδιακόπτης On**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: **Χρονοδιακόπτης On** εμφανίζονται.

5 Ρυθμίστε την ώρα, το κανάλι και το επίπεδο έντασης ήχου που επιθυμείτε να ενεργοποιούνται, όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Για να...	**Πατήστε το...**
Μεταφερθείτε στην επιλογή **Ώρα**, **Λεπτό**, **Πρόγραμμα** και **Ένταση**	Πλήκτρο ◄ ή ►
Ορίστε **Ώρα**, **Λεπτό**, **Πρόγραμμα** και **Ένταση**	Πλήκτρο ▲ ή ▼
Πηγαίνετε στο **Ενεργοποίηση**	Πλήκτρο ◄ ή ►
Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε την παραπάνω ρύθμιση	Πλήκτρο ▲ ή ▼
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.	

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Χρονοδιακόπτης Off.** Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίστε την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε να σβήνει αυτομάτως η συσκευή.

➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος για τα παιδιά

Αυτό το χαρακτηριστικό σάς επιτρέπει να αποτρέπετε τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως π.χ. τα παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα, απομονώνοντας το σήμα βίντεο και ήχου. Η ρύθμιση Child Lock (Γονικό κλείδωμα) δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί με τη χρήση των κουμπιών του πίνακα που βρίσκεται κάτω δεξιά. Η ρύθμιση Child Lock (Γονικό κλείδωμα), μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνον από το τηλεχειριστήριο, γι' αυτό να κρατάτε το μακριά από τα παιδιά.

➢ ***Η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας PC.***

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ☰.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Παιδικό κλείδωμα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Παιδικό κλείδωμα**.

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**↵.

Result: Επιλέγεται το στοιχείο **Παιδικό κλείδωμα**.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Πρόγραμμα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

7 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

8 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κλείδωμα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

9 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼, προκειμένου να επιλέξετε **Κλειδώθηκε** για να κλειδώσετε το κανάλι που θέλετε.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

10 Επαναλάβετε τα βήματα **6** και **9** για κάθε κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.

11 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

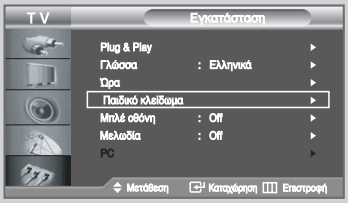

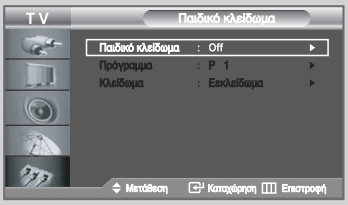

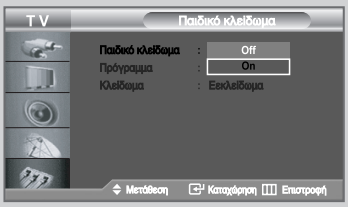

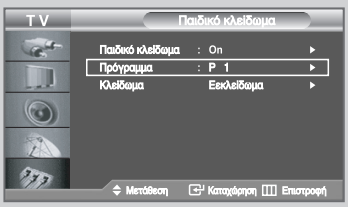

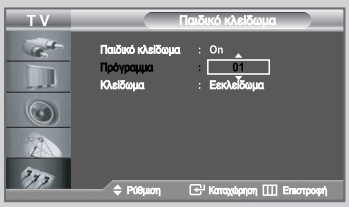

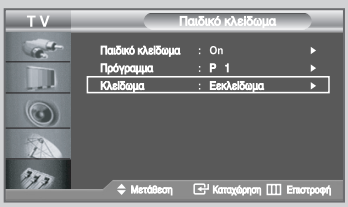

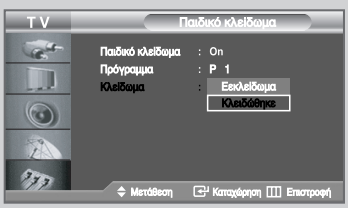



Επιλογή του τρόπου λειτουργίας μπλε οθόνης

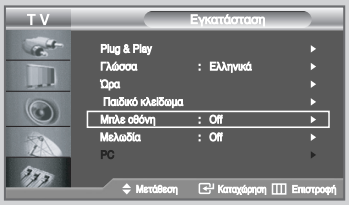

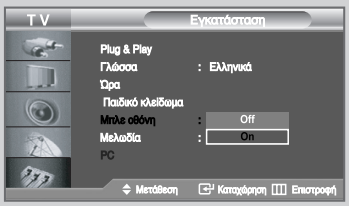

Εάν δεν λαμβάνετε σήμα ή το σήμα είναι πολύ ασθενές, η εικόνα με τον αυξημένο θόρυβο αντικαθίσταται αυτομάτως από μια μπλε οθόνη. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την προβολή της κακής εικόνας, θα πρέπει να θέσετε τον τρόπο λειτουργίας "Μπλε οθόνη" στο "Off".

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μπλε οθόνη.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

5 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Επιλογή Μελωδία

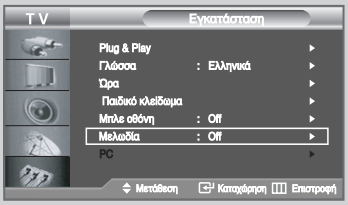

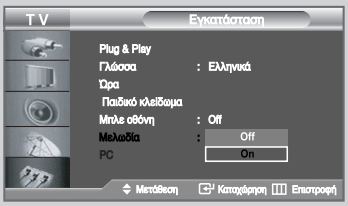

Υπάρχει η δυνατότητα να ακούτε μελωδία όταν η ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η τηλεόραση.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μελωδία.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

5 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Επιλογή Συσκευής από Εξωτερικές Πηγές

Η τηλεόραση σάς επιτρέπει να επιλέγετε ποιοι τύποι σήματος ήχου/εικόνας θα εξέρχονται στην εξωτερική υποδοχή σύνδεσης.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** για να επιλέξετε **Είσοδος.**

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Είσοδος**.

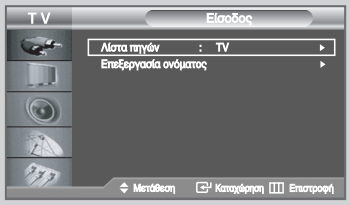

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λίστα πηγών**.

➢ Εάν δεν έχει συνδεθεί κάποια εξωτερική συσκευή στην τηλεόρασή σας, στο **Λίστα πηγών** ενεργοποιούνται μόνο οι επιλογές **TV**, **Εξωτ.1**, **Εξωτ.2**. Οι επιλογές **AV**, **S-Video**, **Συσκευή**, **PC**, **HDMI** ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει κάποια συνδεδεμένη συσκευή.

3 Επιλέξτε την απαιτούμενη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

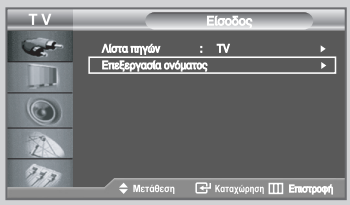

4 Επαναλάβετε το Βήμα 1.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Επεξεργασία ονόματος**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Επεξεργασία ονόματος**.

5 Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
Εξωτ.1 - Εξωτ.2 - AV - S-Video - Συσκευή - PC - HDMI

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

7 Επιλέξτε την απαιτούμενη συσκευή πατώντας επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
---- - VCR - DVD - D-VHS - Καλωδιακό STB - HD STB - Δορυφορικό STB - Δέκτης AV - Δέκτης DVD - Παιχνίδι - Βιντεοκάμερα - Combo DVD - DHR - PC

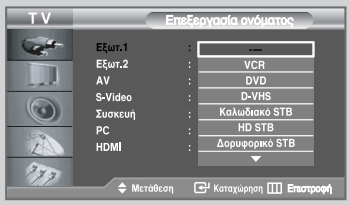

8 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ DHR: Συσκευή εγγραφής δίσκων DVD με σκληρό δίσκο

Προβολή εικόνων από εξωτερικές πηγές

Όταν συνδέσετε τα διάφορα συστήματα ήχου και εικόνας, μπορείτε να παρακολουθήσετε διαφορετικές πηγές επιλέγοντας την κατάλληλη είσοδο.

1 Ελέγξτε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις.

2 Πατήστε το κουμπί **SOURCE**.

Αποτέλεσμα: Η ρυθμισμένη συσκευή και η κατάσταση ήχου εμφανίζονται στο επάνω αριστερό μέρος της συσκευής.

3 Πιέστε το πλήκτρο **SOURCE** μέχρι να επιλεγεί η απαιτούμενη πηγή εισόδου.

➢ Εάν αλλάξετε την εξωτερική πηγή ενόσω παρακολουθείτε, ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην εναλλαγή των εικόνων.

➢ Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας TV πατώντας το κουμπί **TV** ή το κουμπί ▲/▼ στο τηλεχειριστήριο, αλλά δεν μπορείτε να τον επιλέξετε με το κουμπί **SOURCE**.

Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (με βάση το λειτουργικό σύστημα Windows XP)

Παρακάτω φαίνονται οι ρυθμίσεις της οθόνης των Windows για έναν τυπικό υπολογιστή. Αλλά οι πραγματικές οθόνες στον υπολογιστή σας πιθανόν να είναι διαφορετικές, ανάλογα με τη συγκεκριμένη έκδοση των Windows και τη συγκεκριμένη κάρτα βίντεο. Αλλά, ακόμη και αν οι πραγματικές οθόνες σας φαίνονται διαφορετικές, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θα ισχύουν οι ίδιες, βασικές πληροφορίες ρύθμισης. (Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung).

1 Πρώτα, κάντε κλικ στο **"Control Panel"** στο μενού έναρξης των Windows.

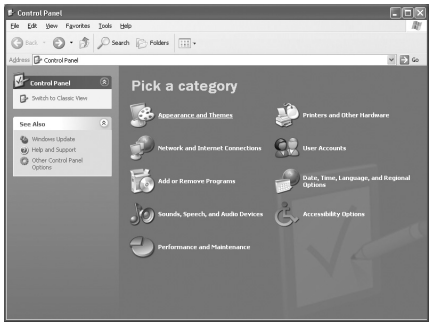

2 Όταν εμφανιστεί η οθόνη του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **"Appearance and Themes"** και θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου.

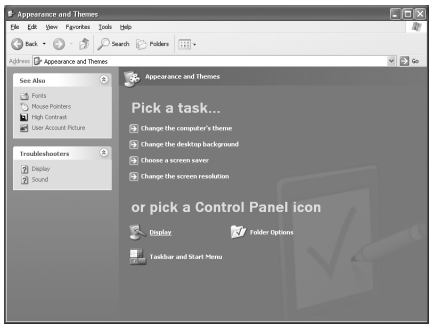

3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **"Display"** και θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου.

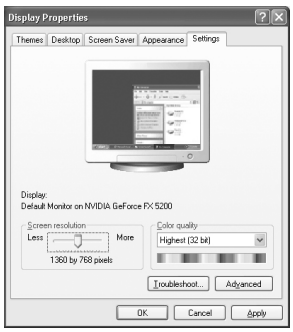

4 Μετακινηθείτε στην καρτέλα **"Settings"** στο πλαίσιο διαλόγου της οθόνης.

Η σωστή ρύθμιση μεγέθους (ανάλυση) είναι **Βέλτιστη - 1360 x 768**

Εάν στο πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων της οθόνης υπάρχει επιλογή κατακόρυφης συχνότητας, η σωστή τιμή είναι **"60"** ή **"60Hz"**. Διαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο **"OK"** και κλείστε το πλαίσιο διαλόγου.

*Ανατρέξτε στην παράγραφο "**Κατάσταση Λειτουργίας Προβολής (PC)**" στη σελίδα 65.

Αυτόματη ρύθμιση της έντασης οθόνης του υπολογιστή

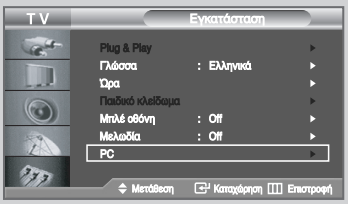

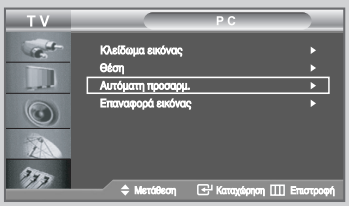

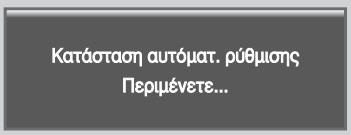

Η επιλογή Auto Adjustment (Αυτόματη προσαρμογή) επιτρέπει στην οθόνη PC της τηλεόρασης να αυτοπροσαρμόζεται, ανάλογα με το εισερχόμενο σήμα βίντεο υπολογιστή.
Ρυθμίζονται αυτόματα οι τιμές της προσεγγιστικής λειτουργίας, της λειτουργίας ακριβείας και της θέσης.

➢ Πατήστε το κουμπί **PC** που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τη λειτουργία PC.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση.**

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **PC**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αυτόματη προσαρμ..**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Η ποιότητα και η θέση της οθόνης ρυθμίζονται αυτόματα.

Ρύθμ. Συχνότ. και Μικροσυντ/σμός της Εικόνας

Ο σκοπός της ρύθμισης της ποιότητας της εικόνας είναι η αφαίρεση ή η μείωση του θορύβου της εικόνας.
Εάν ο θόρυβος δεν εξαφανίζεται μέσω του μικροσυντ/σμού και μόνο, ρυθμίστε τη συχνότητα όσο το δυνατόν καλύτερα (ρύθμ. συχνότ.) και προχωρήστε εκ νέου σε μικροσυντ/σμό.
Όταν μειωθεί ο θόρυβος, ρυθμίστε και πάλι την εικόνα έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί στο κέντρο της οθόνης.

➢ Πατήστε το κουμπί **PC** που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τη λειτουργία PC.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ▥.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

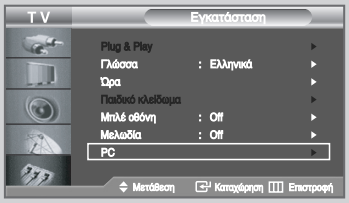

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση.**

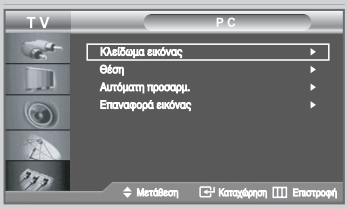

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **PC**.

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το μενού **Κλείδωμα εικόνας**.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Τραχιά** ή **Λεπτή**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος.

6 Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να ρυθμίσετε την ποιότητα οθόνης.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

➢ Μπορεί να εμφανίζονται κατακόρυφες γραμμές ή η εικόνα να εμφανίζεται θολή.

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** ▥ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Αλλαγή της θέσης της εικόνας

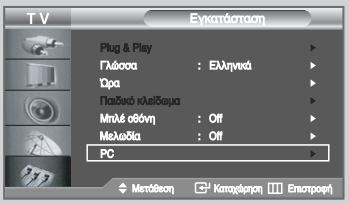

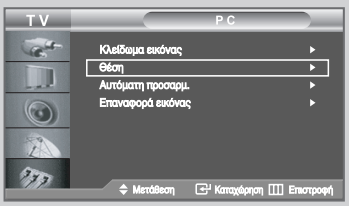

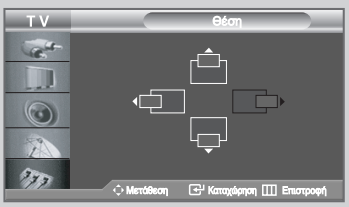

➢ Πατήστε το κουμπί **PC** που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τη λειτουργία PC.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση.**

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **PC**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Θέση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη **Θέση**.

5 Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση.
Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη θέση.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

6 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων εικόνας

Μπορείτε να αντικαταστήσετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας με τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

➢ Πατήστε το κουμπί **PC** που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τη λειτουργία PC.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** ▥.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση.**
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση.**

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **PC**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετ **Επαναφορά εικόνας**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

5 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ▥ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Εξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

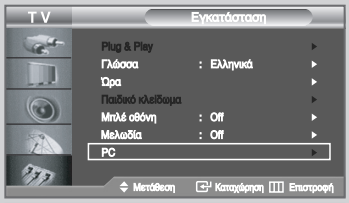

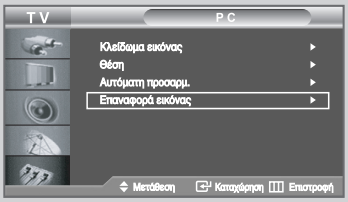

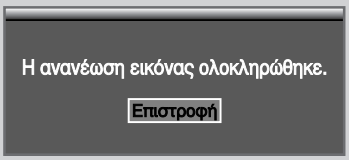

Αποκωδικοποιητής Teletext

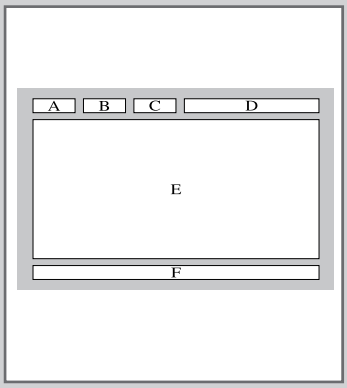

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν σελίδες "teletext" ή πληροφορίες σε μορφή κειμένου όπως:

- ***Ώρες μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων.***
- ***Δελτία ειδήσεων και προβλέψεις του καιρού.***
- ***Αποτελέσματα αγώνων.***
- ***Υποτίτλους για τα άτομα με προβλήματα ακοής.***

Οι σελίδες teletext είναι οργανωμένες σύμφωνα με έξι κατηγορίες:

Μέρος	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Η ταυτότητα του σταθμού εκπομπής.
C	Ο τρέχων αριθμός σελίδας ή κατάσταση αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης.

Προβολή των πληροφοριών Teletext

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες teletext οποιαδήποτε στιγμή, αλλά η λήψη του σήματος θα πρέπει να είναι καλή. Διαφορετικά:

- **Ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες.**
- **Μερικές σελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.**

Για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας teletext και να προβάλετε τη σελίδα περιεχομένων:

1 Χρησιμοποιώντας το κουμπί (▲) ή (▼) επιλέξτε το κανάλι που παρέχει την υπηρεσία teletext.

2 Πατήστε το κουμπί **TTX/MIX** (▤/◪) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία teletext.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα περιεχομένων. Μπορείτε να την προβάλλετε και πάλι οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί **MENU** (☰).

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **TTX/MIX** (▤/◪).

Αποτέλεσμα: Η οθόνη θα χωριστεί σε δύο μέρη. Η λειτουργία διπλού Teletext σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε μια εκπομπή στην οθόνη και να βλέπετε ταυτόχρονα τις πληροφορίες του teletext.

4 Πατήστε και πάλι το κουμπί **TTX/MIX** (▤/◪).

Αποτέλεσμα: Η εκπομπή που μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή θα προβάλλεται ταυτόχρονα με τη σελίδα του teletext στην οθόνη.

5 Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί **PIP** (▣).

6 Πατήστε το κουμπί **TV**(▭) για να βγείτε από την προβολή του teletext.

➢ Εάν, ενόσω προβάλλεται κείμενο, εμφανιστούν κατεστραμμένοι χαρακτήρες, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα του κειμένου είναι ίδια με εκείνη του τρόπου λειτουργίας του μενού "Εγκατάσταση". Εάν οι δύο γλώσσες είναι διαφορετικές, επιλέξτε την ίδια γλώσσα με εκείνη του κειμένου στο μενού "Εγκατάσταση".

Επιλογή συγκεκριμένης σελίδας Teletext

Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για άμεση εισαγωγή του αριθμού σελίδας:

1 Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας, ο οποίος δίνεται στα περιεχόμενα, πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά.

Αποτέλεσμα: Η ένδειξη της τρέχουσας σελίδας αυξάνεται και εμφανίζεται η σελίδα.

2 Εάν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με αρκετές δευτερεύουσες σελίδες, οι δευτερεύουσες σελίδες εμφανίζονται με τη σειρά. Για να παγώσετε την οθόνη σε μία σελίδα, πατήστε το κουμπί **PRE-CH** (). Πατήστε και πάλι το **PRE-CH** () για να συνεχίσετε.

3 Χρήση των διάφορων επιλογών προβολής:

Για να προβάλετε...	**Πατήστε το...**
◆ Τις πληροφορίες Teletext μαζί με την κανονική εκπομπή	**TTX/MIX** (/)
◆ Το κρυμμένο κείμενο (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων)	**INFO** ()
◆ Την κανονική οθόνη	**INFO** () και πάλι
◆ α δευτερεύουσα σελίδα δίνοντας τον τετραψήφιο αριθμό της	**SLEEP** ()
◆ Την επόμενη σελίδα	**Page Up** ()
◆ Την προηγούμενη σελίδα	**Page Down** ()
◆ Γράμματα διπλάσιου μεγέθους: • Στο επάνω μισό της οθόνης • Στο κάτω μισό της οθόνης	**SIZE** () •Μία φορά •Δύο φορές
◆ Την κανονική οθόνη	•Τρεις φορές

Χρήση της λειτουργίας Fastext για την επιλογή μιας σελίδας Teletext

Τα διάφορα θέματα που περιέχονται στις σελίδες teletext έχουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα χρωματιστά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

1 Εμφανίστε τη σελίδα με τα περιεχόμενα teletext πατώντας το κουμπί **TTX/MIX** (▤/◪).

2 Πατήστε το χρωματιστό κουμπί που αντιστοιχεί στο θέμα που επιθυμείτε να επιλέξετε. (Τα διαθέσιμα θέματα δίνονται στη γραμμή πληροφοριών).

Αποτέλεσμα: Η σελίδα προβάλλεται με πρόσθετες πληροφορίες με χρωματική κωδικοποίηση, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο.

3

Για να προβάλλετε:	**Πατήστε το:**
Την προηγούμενη σελίδα	Κόκκινο κουμπί.
Την επόμενη σελίδα	Πράσινο κουμπί.

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **PIP** (▤) για να επιστρέψετε στην κανονική εκπομπή.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας

Αφού ρυθμιστεί κατάλληλα, το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει σε πέντε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας: Τηλεόραση, βίντεο, καλωδιακή, DVD ή Set-Top Box. Πατώντας το αντίστοιχο κουμπί του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να εναλλάξετε αυτούς τους τρόπους λειτουργίας και να χειριστείτε οποιαδήποτε συσκευή επιλέξετε.

Σημείωση
Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην είναι συμβατό με όλες τις συσκευές DVD ή βίντεο, τους δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης και τα Set-Top Box.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου για χρήση με το βίντεό σας

1 Σβήστε το βίντεό σας.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MODE** και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη VCR έχει ανάψει.

3 Πατήστε το πλήκτρο **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

4 Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριό σας, εισάγετε τα τρία ψηφία του κωδικού του βίντεο που αναφέρονται στην σελίδα 64 αυτού του εγχειριδίου και που αντιστοιχεί στη μάρκα του βίντεό σας. Βεβαιωθείτει ότι έχετε εισάγει και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμα κι αν το πρώτο ψηφίο είναι “0”. (Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο.)

5 Πατήστε το πλήκτρο Power στο τηλεχειριστήριο.
Αν το τηλεχειριστήριό σας έχει προγραμματιστεί σωστά, το βίντεό σας θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

Αν το βίντεό σας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά τον προγραμματισμό, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, αλλά αυτήν τη φορά δοκιμάστε έναν από τους άλλους κωδικούς που ισχύουν για τη μάρκα του βίντεό σας. Αν δεν υπάρχουν άλλοι κωδικοί, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς, από το 000 έως το 072.

Σημείωση για την χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου : Βίντεο (VCR)
Όταν το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας του βίντεο, τα πλήκτρα του ήχου εξακολουθούν να ρυθμίζουν την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου για χρήση με τον Αποκωδικοποιητή σας

1	Σβήστε τον αποκωδικοποιητή σας.
2	Πατήστε το πλήκτρο **MODE** και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξηCATV έχει ανάψει.
3	Πατήστε το πλήκτρο **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
4	Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριό σας, εισάγετε τα τρία ψηφία του κωδικού του αποκωδικοποιητή που αναφέρονται στη σελίδα 64 αυτού του εγχειριδίου και που αντιστοιχεί στην μάρκα του αποκωδικοποιητή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμα κι αν το πρώτο ψηφίο είναι “0”. (Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο.)
5	Πατήστε το πλήκτρο Power στο τηλεχειριστήριο. Αν το τηλεχειριστήριό σας έχει προγραμματιστεί σωστά, ο αποκωδικοποιητής θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Αν ο αποκωδικοποιητής σας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά τον προγραμματισμό, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, αλλά αυτήν τη φορά δοκιμάστε έναν από του άλλους κωδικούς που αντιστοιχούν στην μάρκα του αποκωδικοποιητή σας. Αν δεν αναφέρονται άλλοι κωδικοί, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς με τη σειρά, από το 000 έως το 045.

Σημείωση για την χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου : Αποκωδικοποιητής
Όταν το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Αποκωδικοποιητή, τα πλήκτρα ήχου εξακολουθούν να ρυθμίζουν την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου για χρήση με το DVD σας

1	Σβήστε το DVD σας.
2	Πατήστε το πλήκτρο **MODE** και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη DVD έχει ανάψει.
3	Πατήστε το πλήκτρο **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
4	Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριό σας, εισάγετε τα τρία ψηφία του κωδικού του DVD που αναφέρονται στην σελίδα 64 αυτού του εγχειριδίου και που αντιστοιχεί στην μάρκα του DVD σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμα κι αν το πρώτο ψηφίο είναι "0". (Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο.)
5	Πατήστε το πλήκτρο Power στο τηλεχειριστήριο. Αν το τηλεχειριστήριό σας έχει προγραμματιστεί σωστά, το DVD σας θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Αν το DVD σας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά τον προγραμματισμό, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, αλλά αυτήν τη φορά δοκιμάστε έναν από του άλλους κωδικούς που αντιστοιχούν στην μάρκα του DVD σας. Αν δεν αναφέρονται άλλοι κωδικοί, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς με τη σειρά, από το 000 έως το 009.

Σημείωση για την χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου : DVD
Όταν το τηλεχειριστήριό σας είναι σε τρόπο λειτουργίας DVD τα πλήκτρα ήχου εξακολουθούν να ρυθμίζουν την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας

Κωδικοί τηλεχειριστηρίου

Κωδικοί συσκευών Βίντεο

Μάρκα	Κωδικός
Aiwa	025
Curtis Mathes	002 017 007 008 021 025 056 064 066
Funai	025
GE	017 002 021 005 056
Hitachi	019 025 041 042
JC Penny	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
Kenwood	007 008 018 026 037
Magnavox	021 036 056 059
Marantz	008 007 018 021 026 036 037 062
NEC	018 007 026 037 008 062 064
Panasonic	021 056 071 072
Philco	021 036 056 059
Philips	021 036
Pioneer	019 026 039 053
RCA	017 019 002 021 035 041 043 057 068
Samsung	000
Sanyo	018 024
Sears	018 019 006 024 028 029 041 048 051
Sharp	020 034 045 015
Sony	027 033 044
Sylvania	021 025 036 056 059
Toshiba	003 019 029 051 052

Κωδικοί Αποκωδικοποιητών

Μάρκα	Κωδικός
Hitachi	025 030
Panasonic	003 022 027 037 044
Phlips	019 021 023 028
Pioneer	018 020 004 044
RCA	014 022 040
Samsung	000
zenith	017 029 035 037 045

Κωδικοί συσκευών DVD

Μάρκα	Κωδικός
Curtis Mathes	009
JVC	002
LG	006
ProScan, RCA	005
Panasonic	003
Samsung	000 001
Sony	007

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Πριν επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς σέρβις

Πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις μετά την πώληση της Samsung, εκτελέστε τους παρακάτω απλούς ελέγχους. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της τηλεόρασης και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της περιοχής σας.

Δεν παράγεται ήχος ή εικόνα	◆ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί στην πρίζα. ◆ Βεβαιωθείτε πως έχετε πατήσει το κουμπί **POWER** ⏻ στον πίνακα που βρίσκεται κάτω δεξιά. ◆ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της εικόνας. ◆ Ελέγξτε την ένταση.
Υπάρχει κανονική εικόνα χωρίς να ακούγεται ήχος	◆ Ελέγξτε την ένταση. ◆ Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί **MUTE** 🔇 στο τηλεχειριστήριο. ◆ Ελέγξτε αν το **Εσωτ. σίαηση** είναι απενεργοποιημένο.
Δεν υπάρχει εικόνα ή εμφανίζεται μαυρόασπρη	◆ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος. ◆ Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό σύστημα εκπομπής.
Παρεμβολές στον ήχο και την εικόνα	◆ Προσπαθήστε να εντοπίσετε την ηλεκτρική συσκευή που επηρεάζει την τηλεόραση και μετακινήστε την πιο μακριά. ◆ Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα.
Εικόνα θολή ή με χιόνια, παραμορφωμένος ήχος	◆ Ελέγξτε την κατεύθυνση, τη θέση και τις συνδέσεις της κεραίας σας. Η παρεμβολή αυτή οφείλεται συχνά στη χρήση εσωτερικής κεραίας.
Το τηλεχειριστήριο δυσλειτουργεί	◆ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. ◆ Καθαρίστε το άνω άκρο του τηλεχειριστηρίου (παράθυρο μετάδοσης). ◆ Ελέγξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών.
Μήνυμα “Ελέγξτε το καλώδιο”.	◆ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος έχει συνδεθεί σταθερά στις πηγές υπολογιστή ή βίντεο. ◆ Βεβαιωθείτε ότι οι πηγές υπολογιστή ή βίντεο βρίσκονται σε λειτουργία.
Στον τρόπο λειτουργίας H/Y, εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν υποστηριζεται”.	◆ Ελέγξτε τη μέγιστη ανάλυση και τη συχνότητα του προσαρμογέα βίντεο. ◆ Συγκρίνετε αυτές τις τιμές με τα δεδομένα στις Λειτουργίες Οθόνης.
Η εικόνα είναι είτε πολύ φωτεινή είτε πολύ σκοτεινή.	◆ Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
Σε κατάσταση λειτουργίας PC, οριζόντιες ράβδοι φαίνεται να τρεμοπαίζουν, να παραμορφώνονται ή να λαμπυρίζουν στην εικόνα.	◆ Ρυθμίστε τη λειτουργία Ακριβείας.
Σε κατάσταση λειτουργίας PC, κατακόρυφες ράβδοι φαίνεται να τρεμοπαίζουν, να παραμορφώνονται ή να λαμπυρίζουν στην εικόνα.	◆ Ρυθμίστε τη Προσεγγιστική λειτουργία και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη λειτουργία Ακριβείας.
Σε κατάσταση λειτουργίας PC, η οθόνη είναι μαύρη και η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο.	◆ Η τηλεόραση χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης ενέργειας που διαθέτει. ◆ Μετακινήστε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.
Στον τρόπο λειτουργίας H/Y, η εικόνα δεν είναι σταθερή και ενδέχεται να φαίνεται ότι τρέμει.	◆ Ελέγξτε ότι η ανάλυση της οθόνης και η συχνότητα από τον υπολογιστή σας ή την κάρτα βίντεο αποτελούν διαθέσιμο τρόπο λειτουργίας για τη συσκευή σας. Στον υπολογιστή ελέγξτε: Control Panel (Πίνακας ελέγχου), Display (Οθόνη), Settings (Ρυθμίσεις). ◆ Εάν η ρύθμιση δεν είναι σωστή, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα του υπολογιστή σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης. ➢ Η συσκευή σας υποστηρίζει λειτουργίες οθόνης πολλαπλής σάρωσης εντός του παρακάτω εύρους τιμών συχνοτήτων: Κατακόρυφη συχνότητα (kHz): 30~ 61 Maximum refresh rate (at 60Hz): 60~75 Μέγιστος ρυθμός ανανέωσης (στα 60 Hz): 1360 X 768
Στον τρόπο λειτουργίας H/Y, η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη στην οθόνη.	◆ Ρυθμίστε την οριζόντια και την κατακόρυφη θέση.

Η οθόνη TFT LCD αποτελείται από δευτερεύοντα pixel (3.147.264) τα οποία είναι προϊόν προηγμένης τεχνολογίας. Κάποιες φορές όμως μπορεί να διακρίνονται μερικά φωτεινά ή σκοτεινά pixel στην οθόνη. Αυτά τα pixel δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.

Εγκατάσταση του σετ επιτοίχιου στηρίγματος

➢ Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται μόνον όταν το επιτοίχιο στήριγμα τοποθετείται σε τοίχο από μπετόν.Εάν θέλετε να τοποθετήσετε το στήριγμα σε άλλα οικοδομικά υλικά, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία.

Στοιχεία (Πωλε ίτ αι ξε χωριοτά)

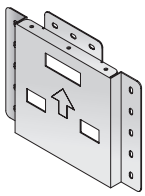

ⓐ Στήριγμα Τοίχου

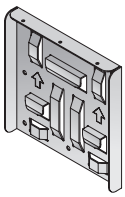

ⓑ Βραχίονας

M6 X L14

ⓒ Βίδα : 8EA

M4 X L25

ⓓ Βίδα για ξύλο: 7EA

ⓔ Εξάρτημα σταθεροποίησης: 7EA

M4 X L8

ⓕ Βίδα : 3EA



ⓖ Οδηγός Εγκατάστασης

Πώς θα συναρμολογήσετε το Στήριγμα Τοίχου

1 ① Σημειώστε την θέση της τρύπας στον τοίχο.
② Ανοίξτε μια οπή με βάθος 35 mm στο σημείο που έχει σημειωθεί.
③ Στερεώστε τα εξαρτήματα σταθεροποίησης ⓔ σε κάθε οπή στον τοίχο.
④ Συνδέστε το Στήριγμα Τοίχου ⓐ στον τοίχο με βίδες για ξύλο ⓓ, αφού πρώτα τοποθετήσετε τα εξαρτήματα σταθεροποίησης ⓔ στο Στήριγμα Τοίχου ⓐ.

Σημείωση: Αν ο βραχίονας δεν έχει στερεωθεί καλά στον τοίχο, τότε η τηλεόραση LCD μπορεί να πέσει.

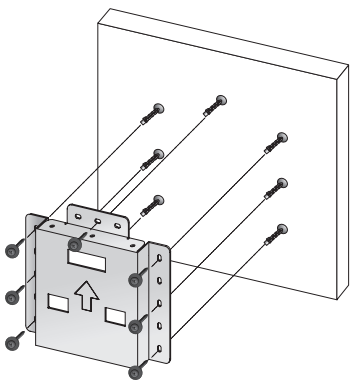

Εγκατάσταση του σετ επιτοίχιου στηρίγματος

Πώς θα συναρμολογήσετε το Στήριγμα Τοίχου

2 ① Κλείστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα Πράσινο.
② Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα μαλακό πανί ή ,μαξιλάρι σε ένα τραπέζι, με την οθόνη να 'βλέπει' προς τα κάτω.
③ Αφαιρέστε τις 4 βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης.
④ Αποσυνδέστε την βάση από την τηλεόραση.
⑤ Καλύψτε την κάτω τρύπα με ένα Κάλυμμα.
⑥ Ξεσφίξτε δύο βίδες στο πίσω μέρος της συσκευής της τηλεόρασης (ισχύει μόνο για το μοντέλο LE40M6).
⑦ Συνδέστε τον βραχίονα ⓑ στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης και ασφαλίστε τις βίδες ⓒ.
Για το μοντέλο των 40 ιντσών, τοποθετήστε το στήριγμα στις δύο οπές, αφού προηγουμένως έχετε αφαιρέσει τις δύο βίδες του βήματος 6 (βλ. παραπάνω).

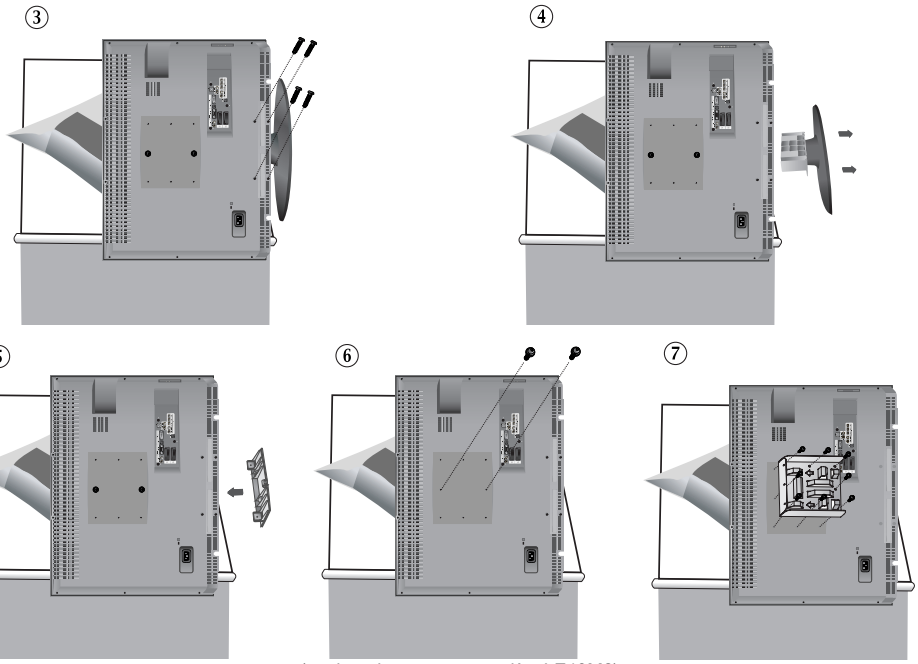

(ισχύει μόνο για το μοντέλο LE40M6)

3 ① Εισάγετε τους 3 αναρτήρες του βραχίονα ⓑ στις εγκοπές του στηρίγματος τοίχου ⓐ.
② Σταθεροποιήστε τον βραχίονα ⓑ και το στήριγμα του τοίχου ⓐ με τις βίδες ⓕ.
Σημείωση: Προτού τοποθετήσετε τη συσκευή στον τοίχο, συνδέστε τα καλώδια στη συσκευή.

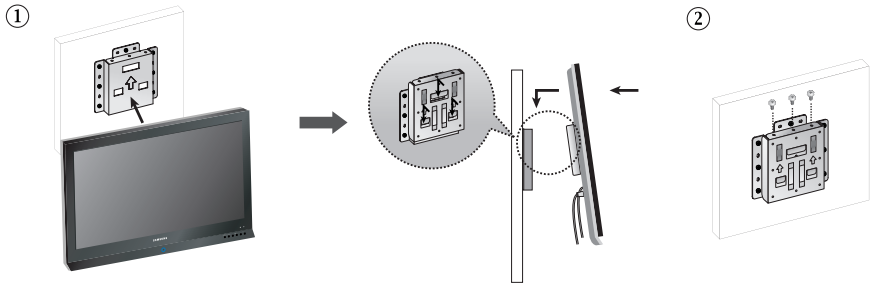

Εγκατάσταση της βάσης

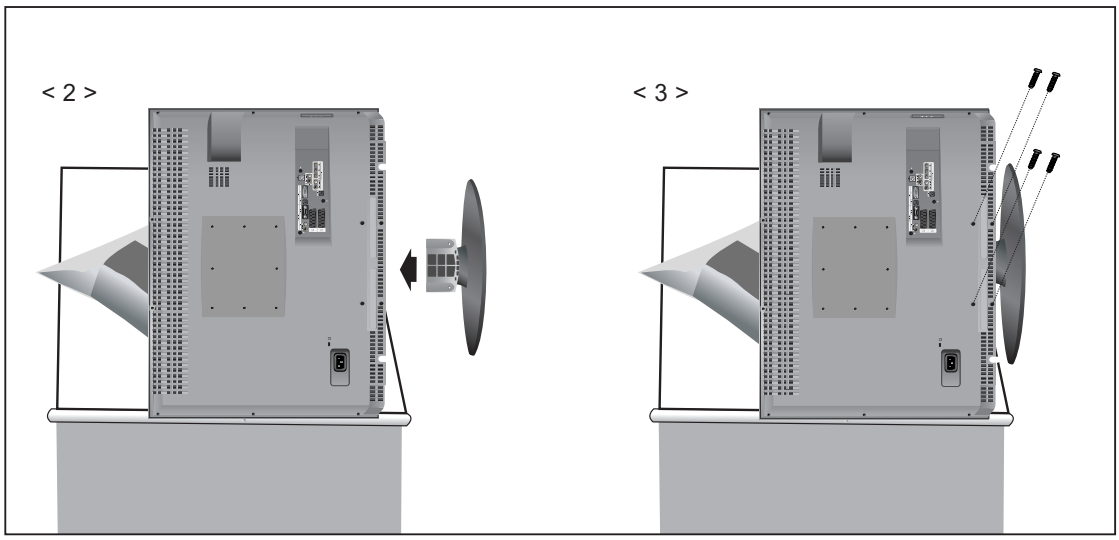

1. Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα μαλακό πανί ή ,μαξιλάρι σε ένα τραπέζι, με την οθόνη να 'βλέπει' προς τα κάτω.
2. Προσαρμόστε τη βάση στη συσκευή της τηλεόρασής σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Χρησιμοποιήστε τις τέσσερις βίδες για να στερεώσετε σφιχτά τη βάση.

Χρήση του Αντικλεπτικού Συστήματος Kensington

Η ασφάλεια τύπου Kensington είναι ένας μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για να ασφαλίσετε το σύστημα όταν χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. Το λουκέτο πρέπει να αγοραστεί μεμονωμένα.Η μορφή και η μέθοδος ασφάλισης ενδέχεται να διαφέρουν από τη συγκεκριμένη εικόνα ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για τη σωστή χρήση της, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με την κλειδαριά Kensington .

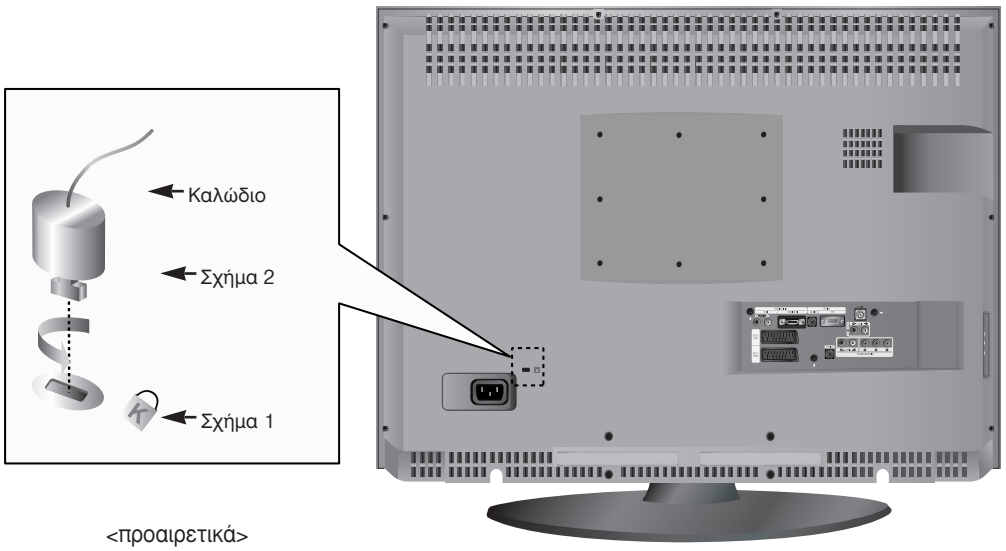

Η θέση του 'Kensington Lock' πιθανόν να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

1. Τοποθετήστε τον μηχανισμό ασφάλισης στην εσοχή Kensington στην τηλεόραση με την οθόνη υγρών κρυστάλλων (Σχήμα 1) και πειστρέψτε την προς την κατεύθυνση κλειδώματος (Σχήμα 2).
2. Συνδέστε το καλώδιο του μηχανισμού ασφάλισης Kensington.
3. Τοποθετήστε τον μηχανισμό ασφάλισης Kensington σε ένα γραφείο ή σε ένα βαρύ σταθερό αντικείμενο.

Τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	LE32M6	LE40M6
Οθόνη		
Μέγεθος	32" Διαγώνια (16:9)	40" Διαγώνια (16:9)
Μέγεθος οθόνης	697,68 (Οριζ.) x 392,26 (Κατακ.) mm (27,47 (Οριζ.) x 15,44 (Κατακ.) ίντσες)	885,17(Οριζ.) x 497,66(Κατακ.) mm (34,85(Οριζ.) x 19,59(Κατακ.) ίντσες)
Τύπος	a-si TFT aktivna matrica	a-si TFT aktivna matrica
Βήμα εικονοστοιχείων	0,511 (Οριζ.) x 0,511 (Κατακ.) mm (0,0201 (Οριζ.) x 0,0201(Κατακ.) ίντσες)	0,648(Οριζ.) x 0,216(Κατακ.) mm (0,027(Οριζ.) x 0,0085(Κατακ.) ίντσες)
Γωνία παρακολούθησης	170/170 (Οριζ./Κατακ.)	170/170 (Οριζ./Κατακ.)
Ανάλυση	1366 (Οριζ.) x 768 (Κατακ.)	1366(Οριζ.) x 768(Κατακ.)
Συχνότητα		
Οριζόντια	30 ~ 61 kHz	30 ~ 61 kHz
Κατακόρυφη	60 ~ 75 Hz	60 ~ 75 Hz
Χρώματα οθόνης	16.777.216 χρώματα	16.777.216 χρώματα
PC Ανάλυση		
Μέγιστη	1360 x 768 @ 60Hz	1360 x 768 @ 60Hz
Βέλτιστη	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Σήμα εισόδου		
Συγχρονισμός	Ξεχωριστό Οριζ./Κατακ., TTL, θετ. ή αρν.	Ξεχωριστό Οριζ./Κατακ., TTL, θετ. ή αρν.
Σήμα βίντεο	0,7 Vp-p στα 75 Ω	0,7 Vp-p στα 75 Ω
TV		
Συστήματα χρωμάτων	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43)	PAL, SECAM-B/G, D/K, I, I/I, L/L', NTPB (AV3,58, 4,43)
Σύστημα ήχου	BG, DK, I, L	BG, DK, I, L
Video		
Συστήματα χρωμάτων	PAL/NTSC/SECAM	PAL/NTSC/SECAM
Σύστημα βίντεο	CVBS, S-VHS, RGB	CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1		
Είσοδος/Εξοδος βίντεο	1,0 Vp-p στα 75 Ω	1,0 Vp-p στα 75 Ω
Είσοδος RGB	0,7 Vp-p στα 75 Ω	0,7 Vp-p στα 75 Ω
Είσοδος/Εξοδος ήχου	500 mVrms	500 mVrms
SCART 2		
Είσοδος/Εξοδος βίντεο	1,0 Vp-p στα 75 Ω	1,0 Vp-p στα 75 Ω
Είσοδος/Εξοδος ήχου	500 mVrms	500 mVrms
Τροφοδοσία ρεύματος		
Είσοδος	Εναλλασσόμενο 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz	Εναλλασσόμενο 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3 Hz
Κατανάλωση ρεύματος		
Κανονική λειτουργία	170 W	275 W
Εξοικονόμηση ενέργειας	<1,5 W	<1,5 W
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)		
Σώμα	804 x 113 x 564 mm (31,65 x 4,45 x 22,20 ίντσες)	1004 x 115 x 680 mm (39,52 x 4,52 x 26,77 ίντσες)
Με βάση	804 x 250 x 622,5 mm (31,65 x 9,84 x 24,50 ίντσες)	1004 x 330 x 749 mm (39,52 x 12,99 x 29,49 ίντσες)

Τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	LE32M6	LE40M6
Βάρος		
Με βάση	19.2 kg (42.33 lbs)	27.5 kg (60.63 lbs)
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία λειτουργία	10°C έως 40°C (50°F έως 104°F)	10°C έως 40°C (50°F έως 104°F)
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών	10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Θερμοκρασία φύλαξης	-20°C έως 45°C (-4°F έως 113°F)	-20°C έως 45°C (-4°F έως 113°F)
Υγρασία φύλαξης	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Χαρακτηριστικά ήχου		
Είσοδος σήματος ήχου	Βύσμα RCA (Αρ., Δεξ.), 0,5 Vrms (-9 dB)	Βύσμα RCA (Αρ., Δεξ.), 0,5 Vrms (-9 dB)
Είσοδος ήχου (PC)	Στερεοφωνικό βύσμα 3,5Ø, 0,5 Vrms (-9 dB)	Στερεοφωνικό βύσμα 3,5Ø, 0,5 Vrms (-9 dB)
Έξοδος ακουστικών	Μέγ. 10 mW Έξοδος (Στερεοφωνικό βύσμα 3,5Ø, 32Ω)	Μέγ. 10 mW Έξοδος (Στερεοφωνικό βύσμα 3,5Ø, 32Ω)
Συχνότητα	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (στα -3 dB)	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (στα -3 dB)
Απόκριση	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (στα -3 dB)	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (στα -3 dB)
Ήχος		
Έξοδος	10 W X 2	10 W X 2
3D Surround	SRS TruSurroundXT	SRS TruSurroundXT
Στερεοφωνικός	Nicam/A3	Nicam/A2

Κατάσταση Λειτουργίας Προβολής (PC)

Η θέση και το μέγεθος της οθόνης διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο και την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει όλους τους υποστηριζόμενους τρόπους λειτουργίας της οθόνης:

Λειτουργία	Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού εικονοστοιχείων (MHz)	Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ / +

- Δεν υποστηρίζεται ο διεμπλεκόμενος τρόπος λειτουργίας.
- Η οθόνη πλάσματος ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά, εάν έχει επιλεγεί ένα μη τυπικό φορμά εικόνας βίντεο.
- Το DVI δεν υποστηρίζει λειτουργία PC.

Διάταξη Ακίδων

Υποδοχή σύνδεσης SCART

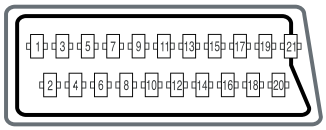

Ακίδα	Σήμα
1	Έξοδος ήχου Δ
2	Είσοδος ήχου Δ
3	Έξοδος ήχου Α
4	Επιστροφή ήχου
5	Επιστροφή βίντεο (μπλε RGB)
6	Είσοδος ήχου Α
7	Είσοδος μπλε σήματος RGB
8	Τάση εναλλαγής
9	Επιστροφή βίντεο (πράσινο RGB)
10	Σύνδεσμος AV (υποδοχή Ext 1)
11	Είσοδος πράσινου σήματος RGB

Ακίδα	Σήμα
12	-
13	Επιστροφή βίντεο (κόκκινο RGB)
14	-
15	Είσοδος κόκκινου σήματος RGB
16	Σήμα απαλοιφής (εναλλαγή RGB)
17	Επιστροφή σήματος βίντεο
18	Γείωση σήματος απαλοιφής
19	Έξοδος βίντεο
20	Είσοδος βίντεο
21	Διαχωρισμός/Επιστροφή

Υποδοχή σύνδεσης εισόδου υπολογιστή (15 ακίδων)



Ακίδα	Σήμα
1	Κόκκινο (R)
2	Πράσινο (G)
3	Μπλε (B)
4	Γείωση
5	Γείωση (DDC)
6	Κόκκινο (R) Γείωση
7	Πράσινο (G) Γείωση
8	Μπλε (B) Γείωση

Ακίδα	Σήμα
9	Δεν χρησιμοποιείται
10	Γείωση συγχρονισμού
11	Γείωση
12	Δεδομένα (DDC)
13	Οριζόντιος συγχρονισμός
14	Κατακόρυφος συγχρονισμός
15	Ρολόι (DDC)

- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

- Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή με τον αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης εάν παρατηρήσετε μεταβολή στην απόδοση του προϊόντος, η οποία υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποιο ελάττωμα.

SAMSUNG ELECTRONICS

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.